

دفترچه راهنمای محصولات لونا پنکه سقفی



فهرست مطالب


لطفاً قبل از استفاده از پنکه، راهنمای استفاده از آن را به دقت مطالعه فرموده و سپس آن را برای مراجعه های بعدی حفظ نمایید.

این دفترچه شامل مطالب مفید در خصوص نحوه استفاده صحیح و نگهداری از پنکه می باشد. با تأمل بیشتر می توان در وقت و هزینه صرفه جویی نموده و همچنین بر طول عمر دستگاه شما نیز افزوده خواهد شد.



فهرست	شماره صفحه
نکات ایمنی	۱
آشنایی با قطعات	۲
راه اندازی محصول	۳
عملکرد دستگاه	۴

- توصیه می شود نصب پنکه سقفی توسط متخصص برق انجام شود.
- قبل از وصل نمودن پنکه حتماً جریان برق را از فیوز اصلی (مدار برق) قطع کنید.
- پس از نصب بال ها، پنکه سقفی باید در حداقل ارتفاع ۲۳۰ سانتی متری از سطح زمین قرار داشته باشند.
- محصول باید در فضایی نصب گردد که امکان برخورد اشیاء با بال های در حال چرخش آن وجود نداشته باشد.
- وسایل ثابت کننده برای اتصال به سقف مانند قلاب ها یا دیگر وسایل باید به نحوی ثابت شوند، که استحکام کافی برای تحمل وزنی، چهار برابر پنکه های سقفی را داشته باشند.
- محل نصب پنکه سقفی در ساختمان، باید دارای ایمنی لازم جهت حمل وزن و گشتاور چرخش دستگاه باشد.
- باید از تماس دست و اشیاء با پره های در حال چرخش پنکه خودداری نمود.
- در صورت مشاهده ی حرکت نوسانی غیر معمول، استفاده از پنکه سقفی را بلافاصله متوقف کنید و با سازنده، نمایندگی خدمات یا افراد واجد شرایط تماس بگیرید.
- تعویض یا بررسی ایمنی قطعات سیستم آویز نصب پنکه به سقف باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات یا افراد واجد شرایط انجام گیرد.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

کلید پنکه

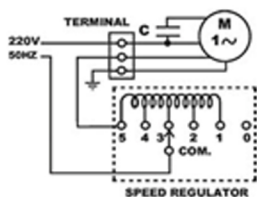

موتور پنکه

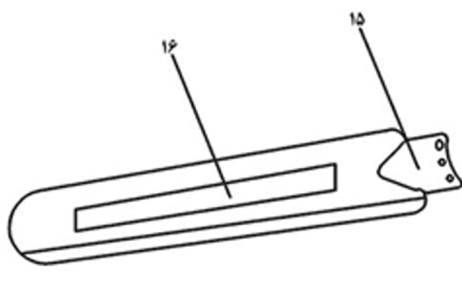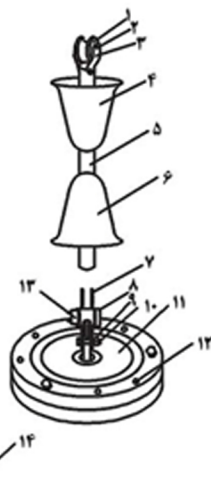

- | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| ۱- لرزه گیر | ۲- پین | ۳- بست لرزه گیر |
| ۴- کلاهک بالا | ۵- لوله | ۶- کلاهک پایین |
| ۷- بست لوله | ۸- خازن | ۹- واشر |
| ۱۰- خازن | ۱۱- موتور پنکه | ۱۲- محافظ اتصال بال |
| ۱۳- ترمینال | ۱۴- واشر حقوایی | ۱۵- پایه بلند |
| ۱۶- مجموعه بال ها (سه عدد) | | |

طرز وصل نمودن اجزا پنکه

- کلاهک های تزئینی را مطابق شکل داخل لوله پنکه سقفی قرار دهید.


- سیم های برق را از داخل لوله پنکه عبور دهید.

- لوله پنکه سقفی به کمک ۲ عدد پیچ، واشرهای فلزی، واشرهای فنری و مهره ها به موتور پنکه متصل

شده و به کمک خارهای فلزی محکم می گردد.

نکته: قبل از بستن پیچ لوله، سیم مهار موتور پنکه را بر روی محل پیچ لوله قرار داده و بعد از آن پیچ و مهره


اتصال لوله به موتور پنکه را ببندید.

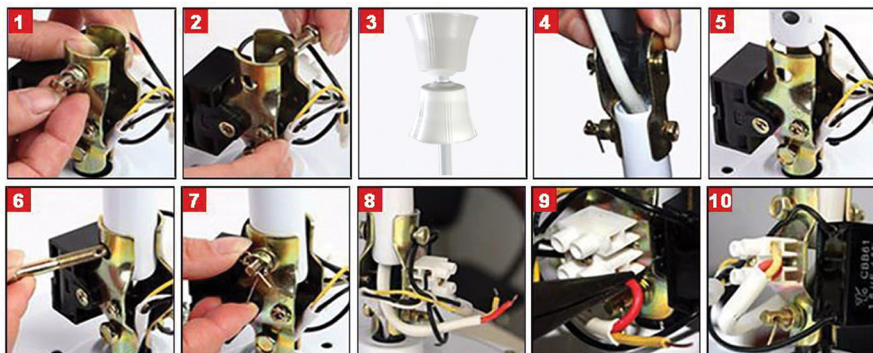

- بال های پنکه به کمک پیچ و واشر مقوایی روی موتور بسته می شود. ابتدا واشرهای کاغذی را زیر پایه بال


ها قرار داده و بال ها را در محل های تعیین شده روی موتور پنکه توسط پیچ و واشرهای تخت و فنری

محکم نهاییید.

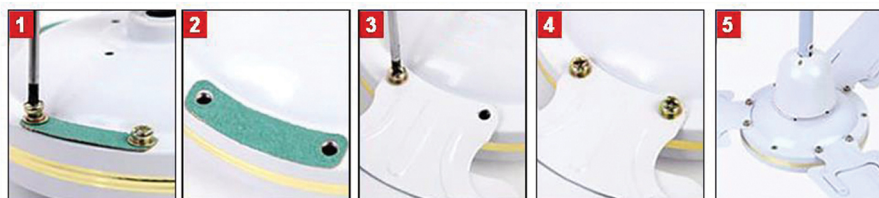

- پس از مونتاژ کامل محصول و نصب آن به کمک قلاب از سقف، سیم های خروجی از موتور (متصل به

ترمینال) باید مطابق دیاگرام الکتریکی به سوئیچ تنظیم دور موتور متصل گردد.

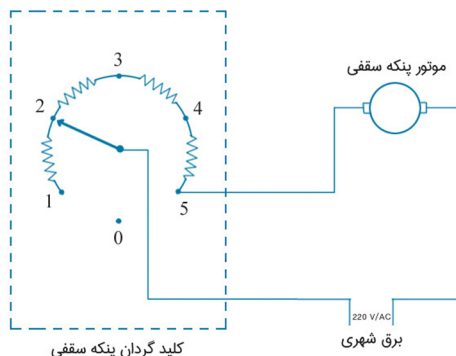

- درجه پنکه (سوئیچ تنظیم دور موتور) به کمک پیچ و رول پلاک روی دیوار نصب می گردد.
- پس از اتمام کار فیوز اصلی را روشن کنید. پنکه شما برای کار کردن آماده است.

نحوه استفاده از درجه پنکه سقفی

پس از نصب پنکه سقفی مطابق با دستورالعمل فوق الذکر، جهت خاموش یا روشن نمودن دستگاه از درجه پنکه سقفی استفاده می گردد. سرعت باد از ۱ تا ۵ درجه قابل تنظیم است. توجه داشته باشید که برای افزایش سرعت پنکه باید دکمه را در جهت حرکت عقربه های ساعت پیچانده و برای کم کردن سرعت باد در جهت مخالف دکمه را بچرخانید. عدد ۰ نشانگر خاموش بودن پنکه است.

زمانی که کلید گردان روی حالت ۱ قرار میگیرد، حداکثر مقاومت با موتور پنکه سری می شود، و این باعث میشود که کمترین ولتاژ به پنکه برسد، پس موتور با کمترین سرعت شروع به چرخش می کند. زمانی که کلید گردان در حالت ۲ قرار می گیرد، مقاومت اول از مدار خارج می شود و این باعث می شود که ولتاژ بیشتری به موتور پنکه برسد و سرعت موتور بیشتر خواهد شد و هر چقدر که کلید گردان را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم مقاومت های بیشتری از سر راه سیم فاز کنار می روند و ولتاژ بیشتری به موتور پنکه میرسد. در حالت FULL دیگر هیچ مقاومتی در مسیر وجود ندارد و حداکثر ولتاژ به موتور پنکه میرسد. این حالت مثل زمانی ست که مایک کلید یک پل معمولی را به جای کلید گردان پنکه سقفی نصب کرده باشیم؛ و در این حالت پنکه سقفی با حداکثر سرعت می چرخد.



راه های ارتباطی

۰۶۱-۵۳۵۲۴۳۴۶

۰۶۱-۵۳۵۲۴۳۴۷

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲

info@Luna.ir