



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

## دفترچه راهنمای محصولات لونا پنکه پایه دار مدل ۲۰۴



▶ لطفا موارد مندرج در دفترچه را  
به دقت مطالعه فرمایید

## فهرست مطالب


۱	.....	هشدار های ایمنی
۲	.....	آشنایی با قطعات
۳	.....	نحوه سرهم بندی پایه
۳	.....	سرهم کردن پره پنکه و محافظ
۴	.....	عملکرد پنکه بویسه پنل
۵	.....	عملکرد پنکه بویسه کنترل از راه دور
۶	.....	تنظیم ارتفاع پنکه
۶	.....	سایر ویژگی های محصول
۶	.....	عیب یابی محصول
۷	.....	تعمیر کردن و نگهداری
۷	.....	مشخصات فنی

- ۱- هنگامی که دستگاه روشن است انگشت، همداد یا اشیای دیگر را در شبکه پنکه فرو نبرید.
- هنگامی که دستگاه روشن است آن را از مکانی به مکان دیگر منتقل نسازید.
- ۲- مراقب کودکان خود باشید تا از پنکه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.
- ۳- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی پایدار قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- ۴- پنکه را در نزدیکی پنجره قرار ندهید امکان برخورد باران با پنکه و خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- ۵- برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در نزدیک شعله گاز بکار نگیرید. این کار ممکن است موجب خاموش شدن شعله و پخش شدن گاز در محیط بشود.
- ۶- سیم برق را به طوری قرار ندهید که به دست و پا گیر کند و دستگاه واژگون شود.
- ۷- از پیچاندن، فشردن، خم کردن و هر عملی که سیم یا دو شاخه را خراب نماید خودداری کنید.
- ۸- پنکه روشن را به حال خود رها نکنید.

### **محافظ موتور در برابر گرمایش بیش از حد**

موتور پنکه مجهز به یک محافظ ایمنی است، که همواره در صورت گرم شدن بیش از حد، موتور را از کار می اندازد تا نسوزد.


آشنایی با قطعات

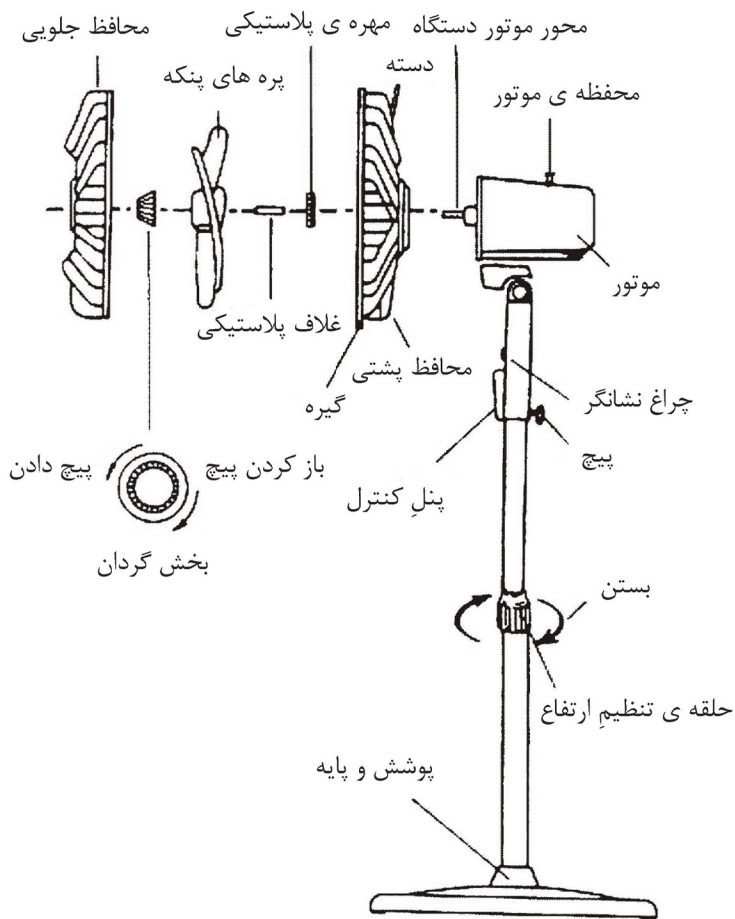

### نحوه سرهم بندی پایه

**هشدار:** لطفاً قبل از کامل شدن کلیه مراحل متصل کردن قطعات دوشاخه را به پریز برق ننزید  
لوله را قرار دهید:

- ۱- پایه تلسکوپی را داخل کفی قرار داده و بوسیله فلنج و پیچ مربوطه نصب و محکم نمائید.
- ۲- مجموعه پنل اصلی را روی پایه تلسکوپی قرار داده و بوسیله پیچ مربوطه آن را ثابت نمائید.  
دقت کنید که پیچ را بیش از حد ممکن محکم ننمائید.

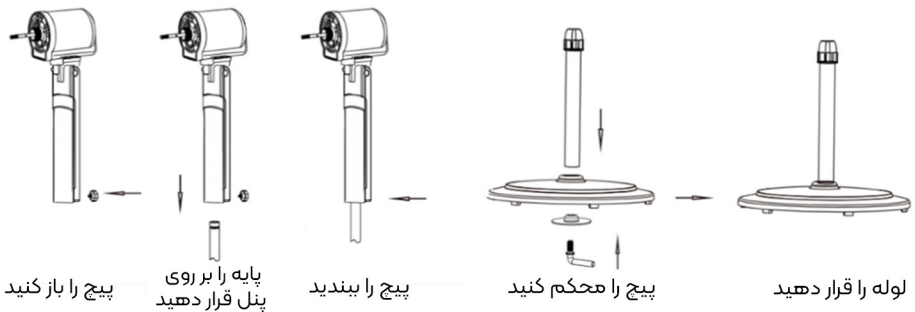

### سرهم کردن پره پنکه و محافظ

- ۱- بخش گردان در جهت عقربه های ساعت و مهره ی پلاستیکی را برخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و هر دو را از بخش جلویی قسمت موتور جدا کنید.
- ۲- محافظ پشتی را روی قسمت موتور دستگاه قرار دهید.
- ۳- مهره ی مربوطه را ببندید تا شبکه محافظ پشتی در جای خود ثابت شود.
- ۴- غلاف پلاستیکی روی محور موتور را بیرون آورید و دور ببندازید.
- ۵- پره ها را، روی محور موتور سوار کنید و مطمئن شوید که خار تویی، در شیار پره ها قرار گیرد.
- ۶- بخش گردان را برخلاف جهت عقربه های ساعت بر روی محور موتور بچرخانید تا پره ها در جایشان محکم شوند.

۷- محافظ جلویی را در جای خود قرار دهید و با بستن تسمه و پیچ، دو شبکه محافظ جلویی و پشتی را کاملاً به یکدیگر متصل کنید.



مرحله ۱، ۲، ۳ و ۱



مرحله ۴ و ۵



مرحله ۶



مرحله ۷

### نحوه عملکرد پنکه بوسیله پنل


دستگاه را به پریز برق متصل کنید، برای به راه انداختن دستی پنکه، از دکمه های روی پنل کنترل پنکه استفاده نمائید و آنگاه نشانگر پنل دستگاه روشن می گردد.

### دکمه ON/SPEED/OFF

اگر دکمه خاموش (OFF) سرعت (SPEED) روشن (ON) را بفشارید دستگاه با سرعت ملایم شروع به کار می کند. برای تغییر سرعت از دکمه های کم (L) متوسط (M) و زیاد (H) استفاده نمائید و برای خاموش کردن پنکه، دکمه ی OFF را بزنید.

### عملکرد دکمه تایمر


با فشردن دکمه ی TIMER، زمان کار پنکه با روشن شدن چراغ های مربوطه برای مدت 1، 2 یا 4 ساعت تنظیم می گردد.

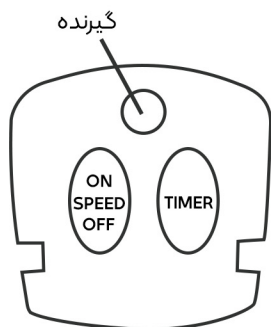

### عملکرد پنکه بوسیله کنترل از راه دور

#### نصب باتری برای کنترل از راه دور

۱- پوشش جای باتری را باز کنید.




۲- تعداد دو عدد باتری نیم قلمی سایز AAA در کنترل قرار دهید.

هنگام جای گذاری باطریها مطمئن شوید قطبهای مثبت و

منفی باطری به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.

۳- پوشش جای باتری را در جایش قرار دهید.

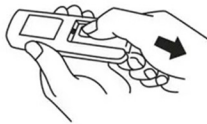

**نکته:** از باتری سایز AAA هنگام استفاده کنید. از باتریهای شارژ شدنی استفاده نکنید.

زمانی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید بطور مثال وقتی که در زمستان

دستگاه را جمع می کنید بهتر است به جهت جلوگیری از اکسیداسیون، باطری ها را از دستگاه

خارج کنید.

#### کلید روشن/ خاموش (ON/OFF)

کلید ON/OFF را برای روشن یا خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

#### کلید سرعت (SPEED)


با فشردن دکمه سرعت (SPEED) شما قادر به انتخاب

سرعت های کم (L)، متوسط (M) و زیاد (H) خواهید بود.

#### دکمه تایمر (TIMER)

با فشردن دکمه ی TIMER، زمان کار پنکه با روشن شدن چراغ

های مربوطه برای مدت ۱، ۲ یا ۴ ساعت تنظیم می گردد.

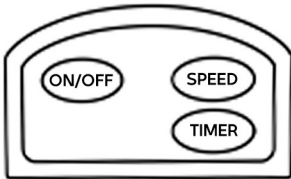


#### روش استفاده از کنترل از راه دور

کنترل را رو به روی صفحه پنل دستگاه بگیرید و دکمه

دلخواه را بزنید. کنترل معمولاً تا فاصله ی حدوداً ۶ متری و

با زاویه ۶۰ درجه (زاویه ی کنترل از راست یا چپ نسبت به

صفحه پنل) عمل می کند.

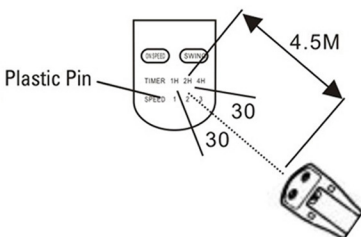

## تنظیم ارتفاع پنکه

با چرخاندن حلقه ی تنظیم ارتفاع در جهت عکس عقربه های ساعت شما قادر خواهید بود ارتفاع مورد نظر خود را تنظیم نموده و دوباره با چرخاندن حلقه ی تنظیم ارتفاع در جهت عقربه های ساعت لوله را در جای خود ثابت کنید.

## سایر ویژگی های محصول

دارای موتور مجهز به فیوز حرارتی: در صورت افزایش بیش از حد حرارت، پنکه را خاموش می کند. دارا بودن دسته مناسب برای جابه جایی: شما می توانید پنکه را به راحتی از جایی به جای دیگر جابه جا کنید.

## عیب یابی محصول

مشکل پیش آمده	موارد قابل بررسی	راه حل
پره پنکه حرکت نمی کند.	۱. آیا دو شاخه به درستی و محکم در پریز قرار گرفته است؟ ۲. لطفا بررسی کنید که قطع کننده مدار یا فیوز دستگاه از کار نیفتاده است؟ ۳. آیا پره ها به درستی نصب شده؟	دو شاخه را به صورت صحیح و محکم در پریز قرار دهید. پره را به درستی در شافت به گونه ای نصب کنید که شیارها در شافت درگیر شود.
در حالت آهسته و چرخشی صدایی شنیده می شود.	۱. آیا منبع صدا موتور گلوگاه چرخشی است؟	۱. اگر صدا مربوط به این قسمت است طبیعی می باشد.
صدای غیر معمولی در حین کار دستگاه شنیده می شود.	۱. آیا پره به درستی نصب شده است؟ ۲. آیا شبکه های محافظ به درستی نصب شده اند؟ ۳. آیا پره و شبکه محافظ در حین کار با یکدیگر برخوردی دارند؟	۱. شبکه های محافظ را دوباره بررسی کرده و از نصب صحیح و محکم آن اطمینان حاصل کنید. ۲. پره را باز کرده و دوباره به صورت محکم و صحیح نصب نمائید.

### تعمیر کردن و نگهداری

به منظور ارائه سطح مطلوب عملکرد توصیه می شود حداقل در طول یک فصل از کارکرد پنکه آن را مطابق با دستورالعمل تعمیر نمائید و به طور منظم هر یک ماه یکبار غبار و خاک را از پره ها و دیگر قسمت ها بزدابید.

۱- پیش از تعمیرکاری، پنکه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.

۲- اجزای پلاستیکی می بایستی با پارچه ای نرم، مرطوب شده و با مایعی شوینده (آب و صابون) تمیز شوند. کف صابون را با پارچه ای خشک کاملاً بزدابید.

۳- از جلاها و پاک کننده های سایا (خورنده ی سطوح) استفاده نکنید تا به بدنه دستگاه آسیب نرسد.

۴- از نفوذ آب یا مایعات دیگر در محفظه ی موتور یا داخل دستگاه جلوگیری کنید.

۵- برای نظافت کامل در صورت نیاز می توانید تمام قطعات را به صورت معکوس مراحل بستن، باز کنید.

۶- برای اطمینان از جریان کافی هوا در موتور، شبکه های تهویه ی پشت موتور را از گرد و خاک پاک کنید. پیش از وصل دو شاخه دستگاه به برق، می توان از جارو برقی برای تمیزکاری شبکه ها استفاده کرد. برای زدودن گرد و خاک این قسمت، پنکه را باز نکنید.

۷- در صورتی که نیاز به بازرسی دستگاه برای مدت طولانی ندارید دستگاه را در کارتن بسته بندی و پلاستیک در جای خشک و خنک بگذارید.

مشخصات فنی	
۲۴۰-۲۲۰	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۵۶ وات	توان

### مشخصات فنی



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲  
info@Luna.ir