



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

## دفترچه راهنمای محصولات لونا گوشت کوب برقی مدل ۵۱۳



▶ لطفا موارد مندرج در دفترچه را  
به دقت مطالعه فرمایید


## فهرست مطالب

|   |       |                               |
|---|-------|-------------------------------|
| ۱ | ..... | هشدارهای ایمنی                |
| ۲ | ..... | آشنایی با قطعات               |
| ۲ | ..... | کنترل اولیه                   |
| ۳ | ..... | نحوه استفاده از مخلوط کن      |
| ۳ | ..... | نحوه استفاده از خردکن         |
| ۴ | ..... | راهنمای استفاده از ظرف خرد کن |
| ۴ | ..... | نحوه استفاده از همزن          |
| ۵ | ..... | موارد نقص دستورالعمل استفاده  |
| ۵ | ..... | تعویض کردن و نگهداری          |

### **قبل از استفاده از این دستگاه همواره موارد ایمنی زیر را رعایت کنید:**

- ۱- همه ی دستور العمل ها را مطالعه نمایید.
- ۲- قبل از وصل دو شاخه به پریز مطمئن شوید که ولتاژ برق محل استفاده با ولتاژ نوشته شده روی برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۳- هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان کاملاً مراقب باشید. کودکان نمی بایست از دستگاه استفاده نمایند.
- ۴- تیغه ها تیز هستند. آنها را با احتیاط جابه جا کنید.
- ۵- هرگز اجازه ندهید دستگاه بی هدف کار کند.
- ۶- لطفا در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه یا بروز نقص در کارکرد دستگاه لطفا با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- ۷- استفاده از لوازم بدکی فروخته نشده یا تایید نشده توسط تولید کننده ممکن است موجب آتش سوزی، شوک الکتریکی یا صدمه به مصرف کننده گردد.
- ۸- مراقب باشید که سیم برق دستگاه از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا با سطوح داغ از جمله اجاق گاز در تماس نباشد.
- ۹- قبل از نصب کامل قطعات دستگاه، دوشاخه را به پریز وصل ننمایید و همیشه قبل از درآوردن قطعات یا جا به جا کردن تیغه، دوشاخه را از پریز در آورید.
- ۱۰- مدت زمان استفاده از دستگاه را در بازه های کوتاه تنظیم نمایید. بیش از ۱ دقیقه با دستگاه کار ننمایید و هنگام استفاده از مواد غذایی سفت بیش از ۱۰ ثانیه با دستگاه کار ننمایید.
- ۱۱- افراد با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کم (از جمله کودکان) یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت و راهنمایی افراد مسئول ایمنی آنها می توانند از دستگاه استفاده نمایند.
- ۱۲- همزمان بیش از سه مرتبه از دستگاه استفاده ننمایید بلکه اجازه دهید دستگاه خنک شده و به دمای محیط برسد.
- ۱۳- از دستگاه در محیط بیرون استفاده ننمایید.
- ۱۴- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا در هنگام نصب و بیرون آوردن قطعات، دوشاخه را از پریز در آورید.
- ۱۵- به منظور اجتناب از آتش سوزی، شوک الکتریکی یا صدمه به مصرف کننده و دستگاه، دوشاخه یا سیم برق آن را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
- ۱۶- دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.

## آشنایی با قطعات

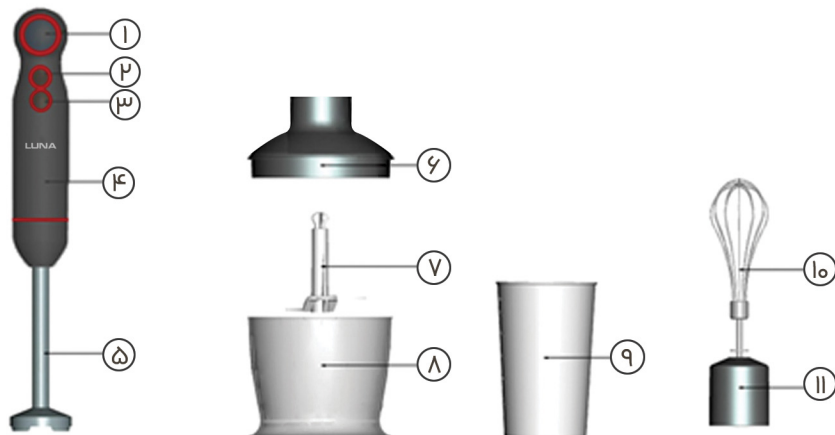

۷- بخش تیغه خرد کن

۸- ظرف خرد کن

۹- ظرف همزن

۱۰- همزن

۱۱- پایه اتصال همزن

۱- کنترل گر سرعت

۲- کلید ۱

۳- کلید ۲

۴- موتور دستگاه

۵- میله ی مخلوط کن

۶- بخش اتصال خرد کن

## کنترل اولیه

۱- پس از باز کردن بسته بندی، کنترل کنید که محصول کامل و بی نقص بوده و همه ی قطعات داخل بسته بندی باشد. در صورت رویت نقص یا عیب از دستگاه استفاده ننماید و با نمایندگی خدمات مجاز تماس بگیرید.

۲- هنگام وصل دستگاه به برق کنترل کنید که ولتاژ برق نوشته شده روی برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد.

در صورتی که دو شاخه به پریز وصل نمی شود آن را با نوع مناسب تعویض نمایید یا توسط متخصصین مجرب این کار را انجام دهید.

### نحوه استفاده از مخلوط کن

**توجه:** مخلوط کن دستی وسیله ای کاملا مناسب برای تهیه ی سس، سوپ، مایونز، غذای کودک و میلک شیک میباشد.



۱- میله ی مخلوط کن را داخل بخش موتور قرار دهید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.



۲- مواد مورد نظر را داخل ظرف بریزید. برای جلوگیری از پاشیدن مواد، محافظ تیغه را کاملا داخل مواد قرار دهید. می توانید مخلوط کن دستی را داخل ظرف قرار دهید.



۳- دستگاه را با فشار دادن کلید ۱ یا ۲ روشن کنید. هنگام فشار دادن کلید ۱ می توانید با استفاده از دکمه ی بالایی، سرعت را تنظیم کنید.

۴- با حرکت دادن آهسته ی دستگاه به سمت بالا، پایین و چرخشی می توانید مواد را مخلوط کنید.

### نحوه استفاده از خرد کن

این خردکن کاملا مناسب خردکردن مواد غذایی مانند گوشت، پنیر، پیاز، ادویه ها، سیر، هویج، گردو بادام، آو، و ... می باشد.

**احتیاط:** تیغه ها بسیار تیز می باشند! هنگام جابه جا کردن تیغه کاملا مراقب باشید.




۱- بخش تیغه ی خردکن را داخل ظرف خردکن قرار داده، به پایین فشار دهید و ظرف را ببندید.



۲- مواد را داخل ظرف خردکن بریزید. مواد جامد نمی بایست بیش از ۲ سانتیمتر باشند.



۳- بخش اتصال خردکن را داخل ظرف خردکن قرار دهید.



۴- بخش موتور را روی ظرف خردکن محکم کنید به بخش "استفاده از مخلوط کن" مراجعه کنید.

۵- با فشار دادن کلید ۱ یا ۲ دستگاه را روشن کنید.

راهنمای استفاده از ظرف خرد کن (ظرف خرد کن ۵۰۰ میلی لیتری)

| مدت زمان کار (ثانیه) | حداکثر (گرم) | مواد غذایی   |
|----------------------|--------------|--------------|
| ۱۵                   | ۳۰۰          | گوشت         |
| ۱۰                   | ۵۰           | ادویه        |
| ۱۰                   | ۱۵۰          | آجیل، بادام  |
| ۱۰                   | ۱۰۰          | پنیر         |
| ۱۰                   | ۸۰           | نان          |
| ۱۰                   | ۲۰۰          | پیاز         |
| ۱۰                   | ۲۰۰          | بیسکویت      |
| ۱۰                   | ۱۵۰          | میوه های نرم |

### نحوه استفاده از همزن

توجه: این همزن مناسب هم زدن خامه، سفیده ی تخم مرغ و دسرهای آماده و اسفنجی است.



۱- همزن را داخل بخش اتصال همزن قرار دهید.



۲- بخش اتصال را به بخش موتور وصل کنید. به قسمت "استفاده از مخلوط کن" مراجعه نمایید.



۳- کلید ۱ را برای فعال کردن مخلوط کن دستی و کلید ۲ را پس از حدود ۳۰ ثانیه برای جلوگیری از پاشیدن مواد فشار دهید.

### موارد نقص دستورالعمل استفاده

- ۱- اگر کابل تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- ۲- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- ۳- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۴- اگر مایع داغ به داخل مخلوط کن یا خرد کن ریخته شود، میتواند باعث خارج شدن بخارهای ناگهانی شود.
- ۵- قبل از سوار کردن و باز کردن قطعات وسیله یا تمیز کردن آن و زمانی که وسیله بدون مراقبت رها می شود، باید همواره تغذیه دستگاه را قطع نمود.
- ۶- هنگام دست زدن به تیغه های تیز برش در حین خالی کردن ظرف و تمیز کردن آن باید دقت و احتیاط شود.

### تمیز کردن و نگهداری

- ۱- قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز در آورده و قطعات را جدا کنید.
  - ۲- بخش موتور و بخش اتصال همزن و خرد کن را با دستمالی مرطوب تمیز نمایید و هرگز آنها را داخل آب فرو نبرید. قطعات دیگر را می توانید داخل ماشین ظرفشویی یا با آب تمیز بشوئید.
  - ۳- در صورت پاک نشدن مواد غذایی از روی تیغه یا همزن می توانید یک قطره مایع ظرفشویی را به همراه آب داخل محفظه ی مخلوط کن بریزید. سیم برق دستگاه را به پریز وصل کنید. تیغه ها یا همزن را داخل آب قرار دهید و دستگاه را به مدت ۱۰ ثانیه روشن کنید. حال دو شاخه را از پریز درآورید. قطعات را زیر شیر آب بشویید و سپس خشک کنید.
  - ۴- در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، آن را در محیط کاملاً خشک و مطبوع قرار دهید تا رطوبت روی موتور دستگاه تاثیر نگذارد.
- احتیاط:** لبه های تیغه ها بسیار تیز هستند. هنگام تمیز کردن آن ها مراقب باشید.



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲

info@Luna.ir