



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا آبمیوه گیری مدل ۵۰۸



لطفاً موارد مندرج در دفترچه را
به دقت مطالعه فرمایید


فهرست مطالب

۱	هشدارهای ایمنی
۲	آشنایی با قطعات
۲	راه اندازی محصول
۲	نحوه استفاده از گوشت کوب
۳	نحوه استفاده از خردکن
۴	نحوه استفاده از همزن
۵	تعمیر کردن و نگهداری
۵	راهنمای استفاده از ظرف خرد کن

- ۱- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق خانگی با میزان ولتاژ مورد نیاز دستگاه (۲۲۰-۲۴۰ ولت) یکسان باشد.
- ۲- هنگام استفاده از تیغه ها با احتیاط عمل کنید.
- ۳- در صورت عدم استفاده یا هنگام تمیزکاری دستگاه را از برق بکشید.
- ۴- این دستگاه فقط باید توسط نمایندگی مجاز و زیر نظر متخصصین تعمیر و بازرینی شود.
- ۵- به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه و سیم برق را داخل آب و یا مایعات دیگر فرو نبرید.
- ۶- زمانی که دستگاه به درستی عمل نمی کند و یا سیم و خود دستگاه دچار آسیب شده باشد، از آن استفاده نکنید و در اسرع وقت به خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.
- ۷- محصول را برای ظرفیت های سنگین به طور مداوم بیش از ۲ دقیقه به کار نیندازید. این کار ممکن است سبب داغ شدن بیش از حد دستگاه شود. اجازه دهید خنک شود و مجدداً از آن استفاده کنید.
- ۸- از متعلقات دیگر برای اضافه نمودن به کارکرد دستگاه استفاده ننمایید.
- ۹- قبل از استفاده از محصول قطعات را طبق دفترچه بسته و سپس از دستگاه استفاده نمایید.
- ۱۰- سیم برق دستگاه در حالت آویزان روی لبه میز قرار نگیرد و در تماس با سطوح با درجه حرارت بالا نباشد.
- ۱۱- مدت زمان کار با محصول می بایست کوتاه باشد. بیش از ۱ دقیقه با دستگاه کار نکنید و هنگام استفاده از مواد غذایی سفت بیش از ۱۰ ثانیه آن را روشن ننمایید.
- ۱۲- همزمان بیش از ۳ مرتبه از دستگاه استفاده نکنید، اجازه دهید دستگاه خنک شده و به دمای محیط برسد.
- ۱۳- دوشاخه دستگاه را پس از مصرف از پریز برق خارج نمایید.
- ۱۴- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۱۵- اگر کابل برق صدمه ببیند، باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز و دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- ۱۶- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محل های کاری
 - خانه های ویلایی
 - اتاق های هتل یا مهمانسراها
 - واحدهای اقامتی کوچک
- ۱۷- اگر سازنده بخواهد استفاده از وسیله را به کمتر از موارد بالا محدود کند، این باید به وضوح در دستورالعمل بیان شود.

آشنایی با قطعات
راه اندازی محصول
نحوه استفاده از گوشت کوب

آشنایی با قطعات

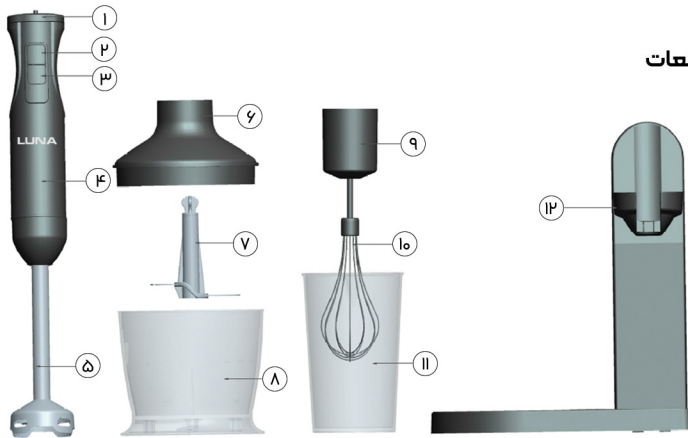

- ۷- بخش تیغه خرد کن
- ۸- ظرف خرد کن
- ۹- قطعه اتصال همزن
- ۱۰- همزن
- ۱۱- پیمانه
- ۱۲- نگهدارنده تیغه ها


- ۱- کنترل گر سرعت
- ۲- کلید ۱
- ۳- کلید ۲
- ۴- موتور دستگاه
- ۵- میله ی گوشت کوب
- ۶- قطعه اتصال خرد کن

راه اندازی محصول

• همه قطعات محصول را از جعبه خارج کنید و برچسب ها را از آن جدا نمایید. بررسی کنید تمام قطعات بصورت سالم و کامل داخل بسته بندی باشد. در صورت مشاهده نقص از دستگاه استفاده ننمایید و با نمایندگی خدمات تماس بگیرید.

نحوه استفاده از گوشت کوب

• از گوشت کوب برقی می توان برای مخلوط کردن و تهیه سس، سوپ، مایونز، غذای کودک و میلک شیک استفاده کرد.

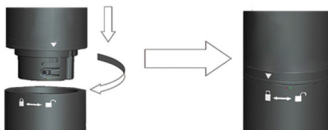

۱- میله گوشت کوب را داخل بخش موتور قرار دهید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.



۲- مواد مورد نظر را داخل ظرف بریزید. برای جلوگیری از پخش شدن مواد، محافظ تیغه را کاملاً داخل مواد قرار دهید. همچنین می توانید گوشت کوب را داخل ظروف دیگر نیز قرار دهید.




۳- دستگاه را با فشار دادن کلید ۱ یا ۲ روشن کنید، سرعت ۲ سرعت حداکثر می باشد. با حرکت دادن آهسته ی دستگاه به سمت بالا، پایین و چرخشی می توانید مواد را مخلوط کنید.

نحوه استفاده از خرد کن

• خردکن دستگاه مناسب خردکردن مواد غذایی مانند گوشت، پنیر، پیاز، ادویه ها، سیر هویج، گردو، بادام، آلو و ... می باشد.
احتیاط: تیغه ها بسیار تیز می باشند! هنگام جابه جا کردن بخش تیغه ها مراقب باشید.



۱- تیغه خردکن را داخل ظرف خردکن قرار داده، به پایین فشار دهید و ظرف را ببندید.



۲- مواد را داخل ظرف خردکن بریزید. تکه های مواد جامد نباید بیش از ۲ سانتیمتر باشند.

۳- قطعه اتصال خردکن را داخل ظرف خردکن قرار دهید.



۴- موتور را روی ظرف خردکن محکم کنید. به بخش "استفاده از گوشت کوب" مراجعه کنید.

نحوه استفاده از همزن

• این همزن مناسب هم زدن خامه، سفیده تخم مرغ و دسرهای اسفنجی است.



۱- همزن را به قطعه اتصال همزن متصل نمایید.



۲- قطعه اتصال را به موتور وصل کنید. به قسمت "استفاده از گوشت کوب" مراجعه نمایید.



۳- کلید ۱ را برای فعال کردن مخلوط کن دستی و کلید ۲ را پس از حدود ۳۰ ثانیه برای جلوگیری از پاشیدن مواد فشار دهید.

احتیاط: لبه های تیغه ها بسیار تیز هستند. هنگام تعویض کردن آن ها مراقب باشید.

تمیز کردن و نگهداری

- ۱- قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز در آورده و قطعات را جدا کنید.
- ۲- موتور و بخش اتصال همزن و خردکن را با دستمال مرطوب تمیز نمایید و هرگز آنها را داخل آب فرو نبرید. قطعات دیگر را می توانید داخل ماشین ظرفشویی یا با آب تمیز بشویید.
- ۳- در صورت پاک نشدن مواد غذایی از روی تیغه یا همزن می توانید یک قطره مایع ظرفشویی را به همراه آب داخل ظرف بریزید. سیم برق دستگاه را به پریز وصل کنید.
- ۴- تیغه ها یا همزن را داخل آب قرار داده و دستگاه را به مدت ۱۰ ثانیه روشن کنید. سپس دوشاخه را از پریز درآورده قطعات را زیر شیر آب شسته و سپس خشک کنید.
- ۵- در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، آن را در محیط کاملاً خشک و مطبوع قرار دهید تا رطوبت روی موتور دستگاه تأثیر نگذارد.

راهنمای استفاده از ظرف خرد کن

برای ظرف خرد کن ۵۰۰ میلی لیتری:

مدت زمان کار(ثانیه)	حداکثر(گرم)	نوع ماده غذایی
۱۵	۳۰۰	گوشت
۱۰	۵۰	ادویه
۱۰	۱۵۰	آجیل، بادام
۱۰	۱۰۰	پنیر
۱۰	۸۰	نان
۱۰	۲۰۰	پیاز
۱۰	۱۵۰	بیسکویت
۱۰	۲۰۰	میوه های نرم



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲
info@Luna.ir