



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا  
چای ساز صفحه ای مدل ۶۰۳



لطفاً موارد مندرج در دفترچه را  
به دقت مطالعه فرمایید

## فهرست مطالب

|   |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| ۱ | ..... | هشدارهای ایمنی         |
| ۳ | ..... | نحوه استفاده از دستگاه |
| ۴ | ..... | تمیز کردن و نگهداری    |
| ۵ | ..... | رسوب زدایی             |

- ۱- این محصول را فقط مطابق دفترچه بکار گیرید.
- ۲- وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال به زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
- ۳- محصول را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید. آب کتری برای مدتی بعد از جوشیدن داغ می باشد.
- ۴- این دستگاه فقط باید توسط نمایندگی مجاز آن و زیر نظر متخصصین تعمیر و بازرینی شود.
- ۵- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۶- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۷- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
  - آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محل های کاری
  - خانه های ویلایی
  - اتاقهای هتل یا مهمانسراها
  - واحدهای اقامتی کوچک
- ۸- اگر سازنده بخواهد استفاده از وسیله را به کمتر از موارد بالا محدود کند، باید به وضوح در دستورالعمل بیان شود.
- ۹- **هشدار:** در هنگام جوشیدن آب، درپوش را برندارید.
- ۱۰- وسیله فقط با پایه خود مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱۱- اگر کتری بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش بیرون بپزد.
- ۱۲- از دست زدن به سطوح گرمایز حین استفاده از دستگاه و پس از آن خودداری کنید، زیرا سطح العنت تا مدتی پس از استفاده نیز همچنان گرم باقی خواهد ماند.

### اتصالات الکتریکی

- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق خانگی با میزان ولتاژ مورد نیاز دستگاه (۲۲۰-۲۴۰ ولت) یکسان باشد.
- دوشاخه، سوکت و کابل باید به طور کامل به پریز مجهز به سیستم ارت متصل باشد.
- در صورت عدم استفاده یا هنگام تمیزکاری دستگاه آن را از برق بکشید.
- هنگام بیرون کشیدن دوشاخه، پریز را با یک دست محکم نگه داشته و سپس آن را خارج نمایید.

- در صورت آسیب دیدن کابل و دوشاخه باید توسط نمایندگی های مجاز تعویض و یا تعمیر شود.
- قسمت های خاص از کتری و قوری ممکن است بسیار داغ باشند و موجب سوختگی شوند. برای حمل آنها همیشه از دسته ها استفاده کنید.
- سیم برق دستگاه در حالت آویزان بر روی لبه میز قرار نگیرد و در تماس با سطوح با درجه حرارت بالا نباشد در این صورت به سیم برق دستگاه صدمه وارد می شود.

### نکات مهم هنگام استفاده

- محصول را در فضای باز قرار ندهید.
- هیچ گاه محصول را در اتاق مرطوب قرار ندهید.
- کتری و قوری به دلیل داشتن قطعات فلزی در مایکروویو قابل استفاده نیستند.
- محصول را در محلی صاف قرار دهید تا از افتادن آن جلوگیری شود.
- دوشاخه را با دست خیس از برق بیرون نکشید.
- اگر محصول در آب افتاد، به آن دست نزنید. آن را از برق جدا نموده و مجدداً استفاده نکنید.
- محصول و سیم برق آن را در آب قرار ندهید.
- کتری را هنگامی که روی صفحه قرار گرفته است، از آب پر نکنید.
- برای پر کردن کتری فقط از آب شیر استفاده نمایید. از مایعات دیگر استفاده نکنید.
- کتری را بیشتر از حد مجاز پر نکنید.
- از کتری بصورت جداگانه و در محل های دیگر استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن کتری، آن را پر نمایید.
- قبل از برداشتن کتری از روی صفحه، اطمینان حاصل کنید که خاموش است.
- اطمینان حاصل نمایید درب کتری و قوری بصورت صحیح روی آنها قرار گرفته باشد.
- قبل از روشن شدن دستگاه، اطمینان حاصل نمایید هیچگونه قطعه آلومینیومی بین صفحه، قوری یا کتری قرار گرفته نشده باشد.
- قوری را هنگامی که دستگاه روشن است بصورت خالی روی صفحه قرار ندهید.

- اطمینان حاصل نمایید محصول قبل از تمیز کاری یا جمع آوری، در دمای اتاق خنک شده باشد.
- هنگامی که کتری و قوری روی صفحه قرار گرفته اند، صفحه را جابجا نکنید.

### نحوه استفاده از دستگاه


**نکته:** این محصول فقط برای استفاده در منزل طراحی شده است.

استفاده برای اولین بار

۱. همه قطعات محصول را از جعبه خارج کنید و برچسب ها را از آن جدا نمایید.
۲. قطعات را کاملا تمیز نمایید (به بخش تمیزکاری و نگهداری مراجعه کنید).
۳. کتری را تا علامت حداکثر (MAX) پر از آب کنید و آن را بجوشانید ( به بخش جوشاندن آب مراجعه کنید).
۴. مرحله سوم را دو تا سه بار تکرار کنید.
۵. آب جوشیده شده را مصرف نکنید، آن را سریعاً به بیرون بریزید.

### جوشاندن آب

۱. کتری را از صفحه جدا نمایید.
۲. درب آن را باز کنید.
۳. کتری را از آب پر کنید، به علامت حداکثر (MAX) بر روی آن توجه نمایید. مطمئن شوید آب روی پایه نریزد.
۴. درب را ببندید. آن را فشار دهید تا صدای کلیک دهد و در جای خود قفل شود.
۵. کتری را در جای خود روی صفحه قرار دهید و دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.
۶. دکمه خاموش/ روشن کتری را به سمت پایین فشار دهید. چراغ کتری روشن می گردد.
۷. چند ثانیه بعد از به جوش آمدن آب، کتری بصورت اتوماتیک خاموش شده و چراغ آن نیز خاموش می گردد. عملکرد اتوماتیک فقط هنگامی انجام می شود که درب کتری بسته باشد.
۸. برای استفاده مجدد، چند دقیقه صبر کنید تا کتری سرد شود.
۹. بعد از استفاده، دوشاخه را از برق جدا نمایید.

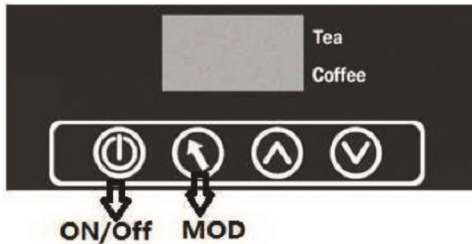

## پنل گرم نگه داشتن

### دم کردن چای و گرم نگه داشتن آن

- ۱- فیلتر چای را از داخل قوری جدا کرده و آن را بیرون بیاورید.
- ۲- فیلتر را از چای و یا چای کیسه ای پر کرده و داخل قوری قرار دهید.
- ۳- هنگامی که آب جوشید، قوری را پر کنید و درب آن را ببندید. لطفاً توجه داشته باشید قوری را بیشتر از حد مجاز پر نکنید.
- ۴- با استفاده از کلید روشن/خاموش قرار داده شده روی صفحه آن را روشن کنید، با استفاده از کلید MOD آن را روی چای (TEA) تنظیم کنید. عملیات گرم نگه داشتن شروع می شود و می توانید درجه حرارت را بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد قرار دهید.
- ۵- عملکرد گرم نگه داشتن بصورت اتوماتیک و بعد از ۴ ساعت خاموش می گردد. اگر نیاز دارید که بیشتر روشن باشد، مجدداً عملکرد را فعال نمایید.
- ۶- با فشردن کلید خاموش / روشن می توانید عملیات را متوقف کنید.

### تمیز کردن و نگهداری

- ۱- دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید و اجازه دهید محصول خنک شود.
- ۲- بعد از هر بار استفاده کتری را آبکشی نمایید و قسمت بیرونی کتری و صفحه را بوسیله دستمال مرطوب تمیز کنید.
- ۳- فیلتر چای را از قوری بیرون آورده و آن را تمیز کنید، قوری شیشه ای با دست و ماشین ظرفشویی قابل شستشو می باشد.
- ۴- درب قوری و فیلتر آن را بوسیله مایع تمیزکننده و برس نرم شسته و به دقت آبکشی نمایید. همچنین با ماشین ظرفشویی نیز قابل شستشو می باشند.
- ۵- هنگام ضرورت و برای رسوب زدایی فیلتر را به مدت چند ساعت در سرکه و یا آب لیمو قرار دهید.

## رسوب زدایی کتری

ممکن است در کتری به خصوص در قسمتهایی که آب سخت وجود دارد یک لایه رسوب تشکیل شود در صورت لزوم می توانید آن را با استفاده از سرکه و آب لیمو رسوب زدایی کنید.

### با استفاده از لیمو:

- یک لیتر آب بجوشانید ( به قسمت جوشاندن مراجعه شود)
- ۵۰ میلی لیتر آب لیمو به آن اضافه نمایید.
- محلول را به مدت یک ساعت در کتری قرار دهید تا رسوب جدا شود.

### با استفاده از سرکه:

- کتری را با ۵۰۰ میلی لیتر سرکه پر کنید.
- به مدت یک ساعت بدون جوشاندن در کتری قرار دهید تا رسوب جدا شود.
- بعد از رسوب زدایی کتری را با آب تمیز کاملاً آبکشی نمایید.



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲  
info@Luna.ir