



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

## دفترچه راهنمای محصولات لونا چای ساز ایستاده مدل ۶۰۷



لطفاً موارد مندرج در دفترچه را  
به دقت مطالعه فرمایید

## فهرست مطالب

۱	.....	هشدارهای ایمنی
۲	.....	نحوه استفاده از چایساز
۳	.....	کلید جوشاندن آب
۳	.....	دم کردن چای
۴	.....	تمیز کردن و نگهداری
۴	.....	عیب یابی
۵	.....	رسوب زدایی

### نکات ایمنی

- این محصول را فقط مطابق دفترچه بکار بگیرید.
- این محصول را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید.
- این دستگاه فقط باید توسط نمایندگی مجاز آن و زیر نظر متخصصین تعمیر و بازرینی شود.

### اتصالات الکتریکی

- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق خانگی با میزان ولتاژ مورد نیاز دستگاه (۲۲۰-۲۴۰ ولت) یکسان باشد.
- دوشاخه و کابل باید به طور کامل به پریز مجهز به سیستم ارت متصل باشد.
- در صورت عدم استفاده یا هنگام تعویض کاری دستگاه آن را از برق بکشید.
- هنگام بیرون کشیدن دوشاخه، پریز را با یک دست محکم نگه داشته و سپس آن را خارج نمایید.
- در صورت آسیب دیدن کابل و دوشاخه باید توسط نمایندگی های مجاز تعویض یا تعمیر شود.
- قسمت های خاص از کتری و قوری ممکن است بسیار داغ باشند و موجب سوختگی شود. برای حمل آنها همیشه از دسته ها استفاده کنید.
- سیم برق دستگاه در حالت آویزان بر روی لبه میز قرار نگیرد و در تماس با سطوح با درجه حرارت بالا نباشد
- در این صورت به سیم برق دستگاه صدمه وارد می شود.

### نکات مهم هنگام استفاده

- محصول را در فضای باز و اتاق مرطوب قرار ندهید.
- کتری و قوری به دلیل داشتن قطعات فلزی در مایکروویو قابل استفاده نیستند.
- محصول را در محلی صاف قرار دهید تا از افتادن آن جلوگیری شود.
- دوشاخه را با دست خیس از برق بیرون نکشید.
- اگر محصول در آب افتاده به آن دست نزنید. آن را از برق جدا نموده و مجدداً استفاده نکنید.
- محصول و سیم برق آن را در آب قرار ندهید.
- برای پر کردن کتری فقط از آب شیر استفاده نمایید. از مایعات دیگر استفاده نکنید.
- کتری را بیش از حد مجاز پر نکنید.
- از کتری در محل های دیگر استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن کتری، آن را پر نمایید.

- قبل از برداشتن کتری، اطمینان حاصل کنید که خاموش است.
- اطمینان حاصل نمایید درب کتری و قوری بصورت صحیح روی آنها قرار گرفته باشد.
- اطمینان حاصل نمایید محصول قبل از تمیزکاری یا جمع آوری، در دمای اتاق خنک شده باشد.

### نحوه استفاده از چایساز

#### پر کردن کتری با آب

- هنگام پرکردن کتری آن را از پایه الکترونیک خود جدا نمایید تا آب در صورت بیرون ریختن روی پایه نریزد.
  - کتری را کمتر از ۱ لیتر و بیشتر ۲/۵ لیتر پر نکنید.
  - اگر آب را کمتر و یا بیشتر از حد مجاز در کتری بریزید و سعی در جوشاندن آن داشته باشید ممکن است زودتر از موعد خاموش شود و یا از کتری به بیرون بریزد.
- هشدار:** هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.

#### کلید جوشاندن آب

روی محصول یک کلید جوشاندن آب وجود دارد که با فشردن آن آب شروع به جوشیدن میکند و پس از به جوش آمدن آب کلید به وضعیت قبلی باز میگردد و برای استفاده های بعدی آماده است.



کلید جوشاندن آب


نکته: اگر آب درون کتری سرد شد یا به آن آب اضافه نمودید، در حالی که کتری روی پایه قرار گرفته مجدداً کلید جوشاندن آب را روشن کنید تا آب در مدت زمان کوتاه به جوش بیاید.

### دم کردن چای

- سیم برق را از پایه باز نموده و آن را به دوشاخه وصل کنید.
- براساس مقدار جایی که قصد دم کردن آن را دارید، کتری را بین مقدار حداقل و حداکثر پر کنید و روی پایه قرار دهید.
- درب قوری را باز کرده، فیلتر آن را از جای خود خارج نمایید. مقداری چای در آن ریخته، با آب سرد خیس کنید و در جای خود قرار دهید.
- کلید جوشاندن را روشن کنید.
- برحسب میزان آب درون کتری، زمان به جوش آمدن آب بین ۳ تا ۸ دقیقه است.
- با استفاده از آب به جوش آمده چای را دم کرده و قوری را در جای خود قرار دهید. در صورت لزوم مقداری آب به کتری اضافه نمایید.

### استفاده از کتری بصورت جداگانه

برای کتری یک درب جداگانه نیز وجود دارد که می توان برای جوشاندن آب استفاده کرد. ابتدا درب کتری را به صورت صحیح و مطابق شکل روی آن قرار دهید و فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. دقت کنید درب به درستی در جای خود قرار گرفته باشد، پس از آن می توانید کتری را روشن نموده تا آب به جوش آید.

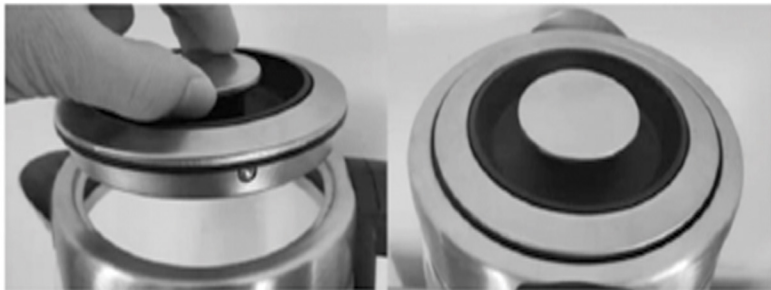

## تعمیر کردن و نگهداری

- ۱- دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید و اجازه دهید محصول خنک شود.
- ۲- محل نگهداری محصول می بایست پایینتر از +۵ درجه سانتیگراد نباشد و همچنین نسبت رطوبت کمتر از ۸۰ درصد باشد.
- ۳- فیلتر چای را از قوری بیرون آورده و آن را تمیز کنید، قوری شیشه ای با دست و ماشین ظرفشویی قابل شستشو می باشد.
- ۴- درب قوری و فیلتر آن را بوسیله مایع تمیزکننده و برس نرم شسته و به دقت آبکشی نمایید. همچنین با ماشین ظرفشویی نیز قابل شستشو می باشند.
- ۵- هنگام ضرورت و برای رسوب زدایی فیلتر را به مدت چند ساعت در سرکه و یا آب لیمو قرار دهید.
- ۶- هنگامی که چای ساز را از برق جدا نمودید، سیم برق را زیر پایه جمع کنید.

## عیب یابی محصول

شرح مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
آب نمی جوشد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ممکن است مقاومت، کلید روشن و خاموش و یا پایه الکتریکی دچار مشکل شده باشند</li> <li>• کلید جوشاندن روشن نمی باشد</li> <li>• کتری خالی است و سیستم ایمنی به آن اجازه روشن شدن نمی دهد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• با خدمات پس از فروش تماس بگیرید</li> <li>• کلید را روشن نمایید</li> <li>• اجازه دهید کتری خنک شود سپس به آن آب اضافه کنید</li> </ul>
عملکرد جوشاندن متوقف نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درب و یا قوری، روی کتری قرار داده نشده اند</li> <li>• کلید روشن دچار نقص شده است</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درب و یا قوری را روی کتری قرار دهید</li> <li>• با خدمات پس از فروش تماس بگیرید</li> </ul>
عملکرد جوشاندن دیر انجام می شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>• روی پایه گرمایشی رسوب جمع شده است</li> <li>• کلید جوشاندن روشن نمی باشد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• طبق دستورالعمل دفترچه رسوبات را تمیز نمایید</li> <li>• کلید را روشن کنید</li> </ul>
کلید روشن/ خاموش کار نمی کند	<ul style="list-style-type: none"> <li>• روی پایه گرمایشی رسوب جمع شده است</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• طبق دستورالعمل دفترچه رسوبات را تمیز نمایید</li> </ul>

**هشدار**

- برای تمیز کاری از موارد خورنده سطوح و اشیاء نیز استفاده نکنید.
- کتری و صفحه چای ساز را در آب قرار ندهید.
- مراقب باشید قسمتهای الکتریکی دچار آسیب نشوند.

**رسوب زدایی کتری**

ممکن است در کتری به خصوص در قسمتهایی که آب سخت وجود دارد یک لایه رسوب تشکیل شود. در صورت لزوم می توانید آن را با استفاده از سرکه و آب لیمو رسوب زدایی کنید.

**با استفاده از آب لیمو:**

- یک لیتر آب بجوشانید.
- ۵۰ میلی لیتر آب لیمو به آن اضافه کنید.
- محلول را به مدت یک ساعت در کتری قرار دهید تا رسوب جدا شود.

**با استفاده از سرکه**

- کتری را با ۵۰۰ میلی لیتر سرکه پر کنید.
- به مدت یک ساعت بدون جوشاندن در کتری قرار دهید تا رسوب جدا شود. بعد از رسوب زدایی کتری را با آب تمیز کاملاً آبکشی نمایید.



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲  
info@Luna.ir