

دفترچه راهنمای محصولات لونا
قهوه ساز مدل ۱۲۰۳



لطفا موارد مندرج در دفترچه را
به دقت مطالعه فرمایید

فهرست مطالب

۱	هشدارهای ایمنی
۴	مشخصات فنی
۴	ساختار محصول
۵	دستورالعمل های راه اندازی
۷	عملکرد برنامه اسپرسو
۷	عملکرد برنامه کاپوچینو
۹	عملکرد برنامه لاته
۱۰	عملکرد برنامه شیر داغ
۱۰	عملکرد برنامه فوم شیر
۱۱	تعیز کردن دستگاه
۱۱	رسوب زدایی خودکار
۱۲	رسوب زدایی دستی
۱۲	تنظیم مقدار خروجی قهوه
۱۳	بازنشانی به تنظیمات کارخانه
۱۳	نظافت و نگهداری دستگاه
۱۳	اطلاعات قطعات مرتبط با مواد غذایی
۱۵	فهرست مواد خطرناک
۱۶	توضیحات نشانگرهای دستگاه
۱۷	راهنمای عیب یابی

هشدارهای ایمنی قبل از اولین استفاده

۱. همه برچسب ها و لوازم بسته بندی متصل به دستگاه قهوه ساز را بردارید، بررسی کنید و مطمئن شوید که همه لوازم جانبی سالم هستند.
۲. قطعات (پرتافیلتر، دسته، سبد پرتافیلتر و سینی آب چکان) را با آب گرم و مایع ظرفشویی تمیز شستشو دهید. از یک پارچه نرم و مرطوب برای خشک کردن کامل بدنه دستگاه استفاده کنید.
- از فروبردن بدنه دستگاه، سیم برق یا دوشاخه برق در آب یا مایعات دیگر خودداری کنید.

قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

۱. قبل از استفاده از محصول، لطفاً تمام دستورالعمل ها را بخوانید و آن ها را برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
۲. بررسی کنید ولتاژی که استفاده می کنید با ولتاژ درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد.
۳. برای استفاده ایمن از این دستگاه، از پریزهای مجهز به سیستم اتصال به زمین (ارت) استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که دوشاخه، کابل و پورت دستگاه به طور کامل و صحیح به پریز ارت دار متصل باشند. در غیر این صورت، خطر برق گرفتگی و آسیب به دستگاه افزایش می یابد.
۴. برای جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب به افراد، سیم ها یا دوشاخه ها را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
۵. هنگامی که از دستگاه قهوه ساز استفاده نمی کنید یا قبل از تمیز کردن آن دوشاخه را از برق جدا کنید. همچنین نصب یا برداشتن قطعات و تمیز کردن دستگاه قهوه ساز فقط پس از سرد شدن کامل دستگاه انجام شود.
۶. اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده، مراکز خدمات پس از فروش مجاز یا تعمیرگاه حرفه ای مشکل برطرف شود.
۷. از لوازم جانبی غیرمجاز که توسط سازنده یا نماینده آن تایید نشده استفاده نکنید، تا از بروز آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب به افراد جلوگیری شود.
۸. دستگاه قهوه ساز را روی یک میز صاف و ثابت قرار دهید و سیم برق را روی لبه میز آویزان نکنید.
۹. اطمینان حاصل کنید که سیم برق با قسمت های داغ دستگاه قهوه ساز تماس نداشته باشد.
۱۰. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، آن را روی سطح داغ یا نزدیک شعله آتش قرار ندهید.

۱۱. از دستگاه قهوه ساز برای مصارف دیگر استفاده نکنید و آن را در جای خشک نگهداری کنید.
۱۲. استفاده از دستگاه قهوه ساز باید تحت نظارت باشد، کودکان و افراد ناتوان نباید در نزدیکی دستگاه قرار گیرند.
۱۳. مراقب سوختگی ناشی از بخار باشید.
۱۴. از لمس کردن قسمت‌های داغ دستگاه مانند لوله بخار یا پرتافیلتر در حین استفاده خودداری کنید و فقط از دسته‌ها در دمای پایین استفاده کنید.
۱۵. استفاده از دستگاه قهوه‌ساز با مخزن آب خالی، به شدت ممنوع است.
۱۶. در حین فرآیند دم‌آوری، دستگاه قهوه‌ساز را جابه‌جا نکنید یا مخزن آب آن را بردارید تا از سوختگی جلوگیری شود.
۱۷. هنگامی که قهوه‌ساز در حال کار است، دستگاه تحت فشار بالا قرار دارد، بنابراین از باز کردن پرتافیلتر خودداری کنید تا از سوختگی جلوگیری شود. قبل از باز کردن پرتافیلتر، اطمینان حاصل کنید که دستگاه متوقف یا خاموش شده است.
۱۸. پس از پایان استفاده از دستگاه ابتدا تمام دکمه‌ها را در وضعیت خاموش قرار دهید سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
۱۹. این محصول برای افرادی که توانایی جسمی، حسی یا ذهنی محدود دارند یا فاقد تجربه و دانش کافی هستند (از جمله کودکان) مناسب نیست، مگر اینکه تحت نظارت یا راهنمایی افرادی باشند که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارند.
۲۰. باید بر کودکان نظارت کامل صورت گیرد تا از دسترسی آنان به دستگاه و بازی کردن با آن جلوگیری شود.
۲۱. از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
۲۲. دستگاه‌های برقی نباید در آب غوطه‌ور شوند.
۲۳. اگر دستگاه قهوه‌ساز دچار نقص یا اختلال در عملکرد شد، لطفاً آن را به مرکز خدمات یا محل تعمیرات مجاز ارسال کنید تا تست و تعمیر شود.
۲۴. نظافت و نگهداری وسایل دستگاه توسط کودکان بدون نظارت انجام نشود.

هشدار: فشار

۱. برای جلوگیری از سوختگی یا سایر آسیب‌های جسمی ناشی از بخار و آب داغ، همچنین برای جلوگیری از آسیب به محصول، لطفاً وقتی از دستگاه قهوه‌ساز برای تهیه فوم شیر یا قهوه استفاده می‌کنید، مخزن آب یا پرتافیلتر را خارج نکنید.

۲. قبل از برداشتن محفظه پرتافیلتر برای تهیه یک فنجان قهوه دیگر، مطمئن شوید که دستگاه در حالت آماده به کار است. اگر می‌خواهید آب بیشتری به مخزن اضافه کنید، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید تا دستگاه بطور کامل خاموش شود.

۳. هنگام استخراج قهوه، اطمینان حاصل کنید که پرتافیلتر به موقعیت مشخص چرخیده و دسته به‌طور کامل در مرکز قرار دارد تا از شل شدن آن به دلیل فشار در حین استفاده جلوگیری شود و منجر به آسیب جسمی نگردد.

هشدار: درجه حرارت بالا

۱. هنگامی که دستگاه در حال کار است، از قرار دادن دست‌ها یا سایر قسمت‌های بدن در پایین قیف یا لوله بخار خودداری کنید تا از سوختگی جلوگیری شود.

۲. هرگز با دست یا سایر قسمت‌های بدن خود لوله بخار را لمس نکنید. موقعیت لوله بخار را فقط با چرخاندن میله چرخان مخزن شیر تنظیم کنید تا از تماس مستقیم با اجزای داغ دستگاه و سوختگی جلوگیری شود.

مشخصات فنی


مدل: ۱۲۰۳

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

توان: ۱۳۵۰ وات

ساختار محصول

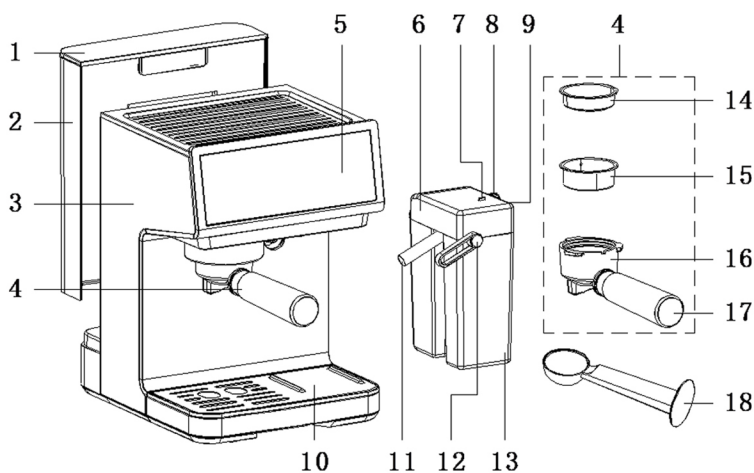

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| ۱. درپوش مخزن | ۲. مخزن آب | ۳. بدنه دستگاه | ۴. پرتافیلتر |
| ۵. صفحه کنترل | ۶. درپوش مخزن | ۷. قفل قطعه | ۸. دستگیره |
| ۹. دکمه | ۱۰. سینی آبچکان | ۱۱. نازل شیر | ۱۲. میله چرخان |
| ۱۳. مخزن شیر | ۱۴. سبد پرتافیلتر تک فنجان | ۱۵. سبد پرتافیلتر دو فنجان | ۱۶. محفظه فیلتر |
| ۱۷. دسته پرتافیلتر | ۱۸. پیچمانه و فشرده ساز قهوه | | |



دستورالعمل راه اندازی دستگاه


راهنمای آماده سازی دستگاه پیش از اولین استفاده

۱. درپوش مخزن را مطابق جهت فلش باز کنید. آب را تا خط مشخص شده "MAX" درون مخزن بریزید. درپوش مخزن را محکم ببندید.

۲. برای پر کردن مخزن شیر، ابتدا درب بالایی آن را مطابق جهت فلش روی درب باز کنید. سپس آب را به آرامی داخل مخزن بریزید. توجه داشته باشید که سطح آب نباید از علامت "MAX" که روی مخزن مشخص شده است، بالاتر باشد. پس از پر کردن تا حد مشخص شده، درب را محکم ببندید.


۳. درب بالایی مخزن شیر را محکم ببندید تا مطمئن شوید در جای خود محکم شده است. سپس مخزن شیر را طبق جهت نشان داده شده بچرخانید تا با شنیدن صدای کلیک در جای خود قفل شود.

توجه: در این مرحله، مخزن شیر را بیرون نکشید.

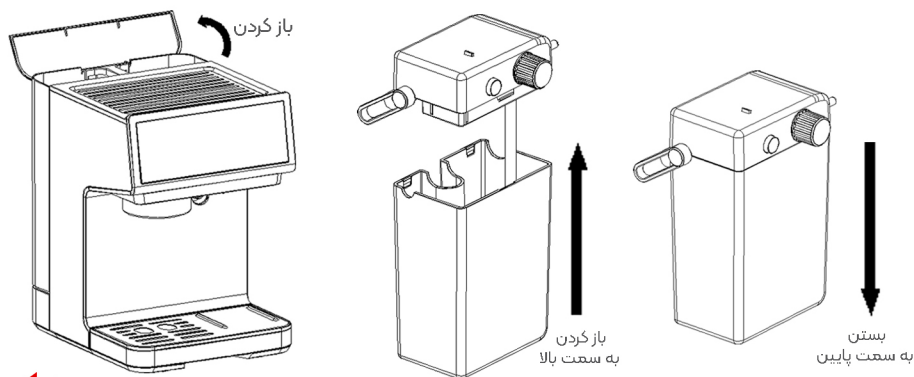


۴. پرتافیلتر را از بسته بندی خارج کنید، فیلتر را در آن جایگذاری کرده و سپس در محل تعبیین شده بر روی دستگاه نصب و محکم ببندید.

۵. یک فنجان زیر پرتافیلتر قرار دهید و دستگاه تنظیم نازل شیر را بچرخانید تا لوله خروجی شیر با فنجان تراز شود.

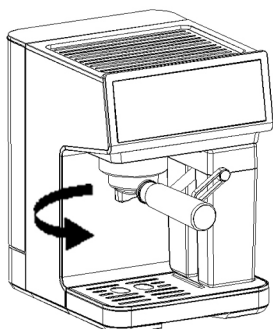

چرخش در جهت عقربه های ساعت

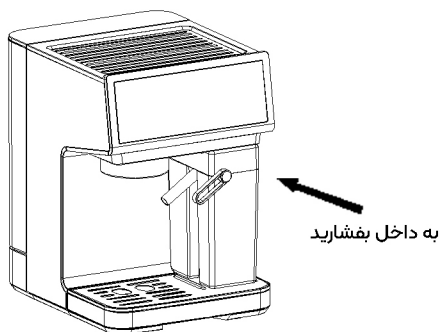

۶. پس از اتصال دستگاه به برق، دکمه روشن/ خاموش را فشار دهید.  با شنیدن صدای "بوق"، نشانگر اصلی دستگاه شروع به چشمک زدن می کند تا نشان دهنده آغاز فرآیند پیش گرمایش باشد. سایر نشانگرهای عملکرد در این مرحله خاموش هستند. پس از اتمام مرحله پیش گرمایش، تمام نشانگرها به صورت روشن و ثابت در می آیند.

۷. دکمه ی تمیز کردن  را فشار دهید تا فرآیند تمیزکردن آغاز شود. دستگاه شروع به پمپاژ آب به لوله ی شیر کرده و آن را تمیز می کند و پس از ۲۰ ثانیه پمپ بطور خودکار متوقف می شود. (اگر مخزن شیر در دستگاه قرار نگرفته باشد یا به درستی نصب نشده باشد، آیکون و چراغ هشدار "کاپوچینو، لاته، فوم شیر، تمیز کردن" چشمک می زنند که نشان دهنده ی این است که این عملکردها قابل استفاده نیستند).

۸. برای فعال سازی حالت رسوب زدایی دستی دستگاه اسپرسوساز، دکمه ی تمیز کردن را  به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. این حالت مشابه با (رسوب زدایی خودکار) عمل می کند. پس از اتمام فرآیند تمیز کردن یا رسوب زدایی، دستگاه به حالت آماده به کار باز می گردد.

برای شروع فرآیند تمیز کردن پرتافیلتر، دکمه ی قهوه ی تک فنجان  یا دو فنجان  را فشار دهید. دستگاه به طور خودکار آب را پمپاژ می کند تا به میزان تعیین شده ی خروجی آب برسد.

عملکرد برنامه اسپرسو

تهیه یک فنجان اسپرسو

سبد پرتافیلتر تک فنجان را برداشته، آن را روی پرتافیلتر قرار دهید. با استفاده از پیمانه اندازه گیری ۱ پیمانه قهوه آسیاب شده (حدود ۹ تا ۱۱ گرم) درون آن بریزید و از پشت پیمانه اندازه گیری برای فشرده سازی و صاف کردن پودر قهوه استفاده کنید. خط مرجع "MAX" روی پرتافیلتر تک فنجان مشخص شده است، از این خط به عنوان مرجع برای میزان پودر فشرده شده استفاده کنید. سپس پرتافیلتر را در جای خود نصب کرده و محکم ببندید.

در حالت آماده به کار، دکمه ی اسپرسو تک فنجان  را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. پس از استخراج یک فنجان قهوه، دستگاه متوقف می شود. (یک فنجان اسپرسو حدود ۳۰ تا ۵۰ گرم است).

تهیه اسپرسو دو فنجانی

ابتدا سبد پرتافیلتر دو فنجان را بردارید و آن را با دقت روی پرتافیلتر قرار دهید. با استفاده از پیمانه اندازه گیری ۲ پیمانه قهوه آسیاب شده (حدود ۱۴-۱۶ گرم) پودر قهوه را درون فیلتر بریزید. برای اطمینان از یکنواختی پودر قهوه در سبد پرتافیلتر، با پشت پیمانه فشرده ساز، قهوه را به آرامی فشار داده و سطح آن را صاف کنید. توجه داشته باشید که خط مشخص شده "MAX" روی پرتافیلتر دو فنجان، حداکثر میزان پودر قهوه فشرده شده را نشان می دهد. پس از اطمینان از اینکه سطح پودر به این خط رسیده است، پرتافیلتر را در جای خود نصب کرده و محکم ببندید.

برای تهیه دو فنجان اسپرسو، در حالت آماده به کار، کافیسیت دکمه دو فنجان اسپرسو  را فشار دهید. دستگاه به طور خودکار فرایند استخراج اسپرسو را آغاز کرده و پس از آماده شدن مقدار تعیین شده (حدود ۶۰ تا ۹۰ گرم)، به صورت خودکار متوقف می شود.

توجه: هنگامی که دستگاه در حال اجرای یک برنامه است، برای متوقف کردن آن می توانید دکمه مربوط به آن برنامه را مجدداً فشار دهید یا دکمه روشن/خاموش (On/Off) را بزنید.

عملکرد برنامه کاپوچینو


۱. مخزن شیر را خارج کنید: با انگشت دکمه ی مخزن شیر را فشار دهید و مخزن شیر را بیرون بکشید. درب مخزن شیر را باز کرده و شیر پرچرب را به داخل مخزن بریزید. لطفاً از پر کردن بیش از حد و عبور از خط "MAX" خودداری کنید. سپس مخزن شیر را به جای خود برگردانده و اطمینان حاصل کنید که مخزن صحیح و محکم در جای خود قرار گرفته است.

تهیه یک فنجان کاپوچینو: سبد پرتافیلتر تک فنجان را برداشته، آن را روی پرتافیلتر قرار دهید. با استفاده از پیچمانه اندازه گیری، ۱ پیچمانه قهوه آسیاب شده (حدود ۹ تا ۱۱ گرم) درون سبد بریزید و از پشت پیچمانه برای فشردن سازی و صاف کردن پودر قهوه استفاده کنید. خط مرجع "MAX" روی پرتافیلتر تک فنجان مشخص شده است، از این خط به عنوان مرجع برای فشار دادن پودر قهوه استفاده کنید. سپس پرتافیلتر را محکم در جای خود ببندید. یک فنجان با ظرفیت بیشتر از ۱۰۰ میلی لیتر را زیر پرتافیلتر قرار دهید و میله چرخان را بچرخانید تا خروجی شیر درون فنجان قرار گیرد.

دکمه چرخشی مخزن شیر را به آیکون فوم شیر (همانطور که در تصویر انتهای صفحه نشان داده شده است) بچرخانید. سپس دکمه کاپوچینو تک فنجان  را فشار دهید. دستگاه ابتدا شیر را فوم میکند و سپس قهوه را به درون فنجان پمپاژ می کند. پس از اتمام، دستگاه به طور خودکار متوقف شده و وارد حالت آماده به کار می شود. بدین ترتیب کاپوچینو در حجم تک فنجان آماده می شود.

تهیه کاپوچینو دو فنجانی: سبد پرتافیلتر دو فنجان را برداشته، آن را روی پرتافیلتر قرار دهید. با استفاده از پیچمانه اندازه گیری، ۲ پیچمانه قهوه آسیاب شده (حدود ۱۴ تا ۱۶ گرم) را به طور یکنواخت درون سبد پرتافیلتر بریزید. و از پشت پیچمانه برای فشردن سازی و صاف کردن پودر قهوه استفاده کنید. خط مرجع "MAX" روی پرتافیلتر دو فنجان مشخص شده است، از این خط به عنوان مرجع برای فشار دادن پودر قهوه استفاده کنید. سپس پرتافیلتر را محکم در جای خود ببندید. یک فنجان با ظرفیت بیشتر از ۲۰۰ میلی لیتر را زیر پرتافیلتر قرار دهید و میله چرخان را بچرخانید تا خروجی شیر درون فنجان قرار گیرد.

دکمه چرخشی مخزن شیر را به آیکون فوم شیر (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است) بچرخانید. سپس دکمه کاپوچینو دو فنجان  را فشار دهید. دستگاه ابتدا شیر را فوم می کند و سپس قهوه را پمپاژ می کند. پس از اتمام، دستگاه به طور خودکار متوقف شده و وارد حالت آماده به کار می شود. بدین ترتیب کاپوچینو دو فنجانی آماده می شود.

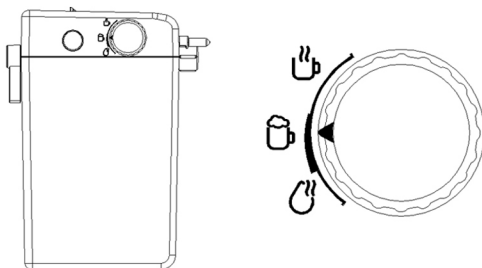

توجه: زمانی که برنامه در حال اجرا است، اگر بخواهید برنامه را متوقف کنید، می‌توانید دکمه‌ی مربوط به برنامه را فشار دهید یا دکمه روشن/خاموش را برای متوقف کردن برنامه فشار دهید.



عملکرد برنامه لاته

تهیه یک فنجان لاته: سبد پرتافیلتر تک‌فنجان را برداشته، آن را روی پرتافیلتر قرار دهید. با استفاده از پیمانه اندازه‌گیری، ۱ پیمانه قهوه آسیاب شده (حدود ۹ تا ۱۱ گرم) به سبد اضافه کرده و از پشت پیمانه برای فشردن و صاف کردن پودر قهوه استفاده کنید. خط مرجع "MAX" روی پرتافیلتر تک‌فنجان مشخص شده است، از این خط به عنوان مرجع برای فشار دادن پودر قهوه استفاده کنید. سپس پرتافیلتر را محکم در جای خود ببندید. یک فنجان با ظرفیت بیشتر از ۲۰۰ میلی‌لیتر را زیر پرتافیلتر قرار دهید و میله چرخان را بچرخانید تا خروجی شیر درون فنجان قرار گیرد.

دکمه چرخشی مخزن شیر را به آیکون فوم شیر (همانطور که در تصویر انتهای صفحه نشان داده شده است) بچرخانید. سپس دکمه لاته تک‌فنجان  را فشار دهید. دستگاه ابتدا قهوه را پمپاژ می‌کند و سپس فوم شیر را ایجاد می‌کند. پس از اتمام، دستگاه به طور خودکار متوقف شده و وارد حالت آماده به کار می‌شود. بدین ترتیب یک لاته تک‌فنجان آماده می‌شود.

تهیه لاته دو فنجانی: سبد پرتافیلتر دو فنجان را برداشته، آن را روی پرتافیلتر قرار دهید. با استفاده از پیمانه اندازه‌گیری، ۲ پیمانه قهوه آسیاب شده (حدود ۱۴ تا ۱۶ گرم) به سبد اضافه کرده و از پشت قاشق برای فشردن و صاف کردن پودر قهوه استفاده کنید. خط مرجع "MAX" روی پرتافیلتر تک فنجان مشخص شده است، از این خط به عنوان مرجع برای فشار دادن پودر قهوه استفاده کنید. سپس پرتافیلتر را محکم در جای خود ببندید. یک فنجان با ظرفیت بیشتر از ۴۰۰ میلی‌لیتر را زیر پرتافیلتر قرار دهید و میله چرخان را بچرخانید تا خروجی شیر درون فنجان قرار گیرد.


دکمه چرخشی مخزن شیر را به آیکون فوم شیر (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است) بچرخانید. سپس دکمه لاته دو فنجان  را فشار دهید. دستگاه ابتدا قهوه را پمپاژ می‌کند و سپس فوم شیر را ایجاد می‌کند. پس از اتمام، دستگاه به طور خودکار متوقف شده و وارد حالت آماده به کار می‌شود. بدین ترتیب لاته دو فنجان آماده می‌شود.

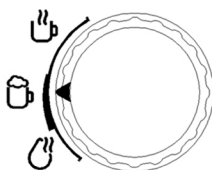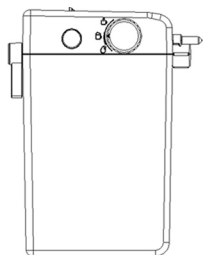

توجه: هنگامی که دستگاه در حال اجرای یک برنامه است، برای متوقف کردن آن می‌توانید دکمه مربوط به آن برنامه را مجدداً فشار دهید یا دکمه روشن/خاموش (On/Off) را بزنید.


عملکرد برنامه شیر داغ

پیچ مخزن شیر را روی نماد گرم کردن شیر تنظیم کنید (برای مشاهده جزئیات به تصویر زیر مراجعه کنید)، دکمه فوم ساز شیر  را فشار دهید و دستگاه شروع به گرم کردن شیر می‌کند. زمانی که مقدار شیر گرم شده به میزان مورد نیاز رسید، همان دکمه را فشار دهید تا دستگاه متوقف شود.

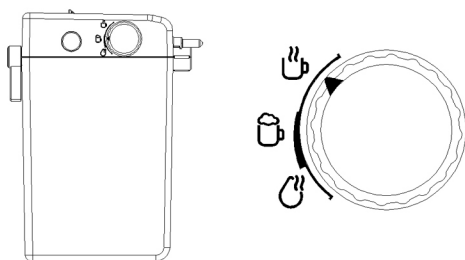

عملکرد برنامه فوم شیر



پیچ مخزن شیر را روی نماد فوم شیر تنظیم کنید (برای مشاهده جزئیات به تصویر زیر مراجعه کنید)، دکمه فوم ساز شیر  را فشار دهید و دستگاه شروع به تولید فوم می‌کند. وقتی به مقدار شیر مورد نیاز رسید، دکمه را فشار دهید. دستگاه فوم کردن را متوقف می‌کند.

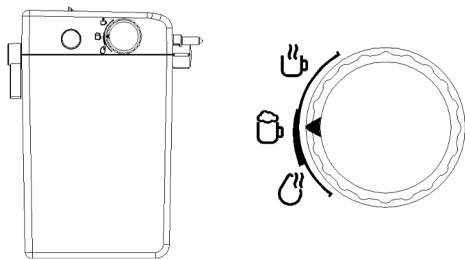

تمیز کردن دستگاه

پیچ مخزن شیر را روی نماد تمیز کردن بچرخانید (برای مشاهده جزئیات به تصویر زیر مراجعه کنید) یک فنجان زیر پرتافیلتر قرار دهید، اهرم را بچرخانید و خروجی شیر را روی فنجان تراز کنید سپس دکمه تمیز کردن  را فشار دهید.

دستگاه وارد حالت تمیز کردن می شود (دیگ بخار گرم نخواهد شد)، پمپاژ آب بعد از ۲۰ ثانیه متوقف می شود. اما می توان عملیات را در هر زمان متوقف کرد و آب از لوله خروجی شیر خارج خواهد شد.

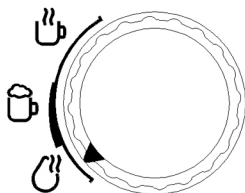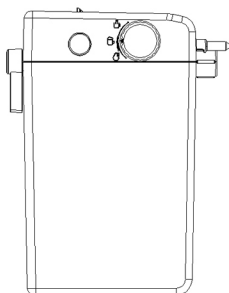

رسوب زدایی خودکار

بسته به سختی آب، از زمانی که کاربر اولین فنجان قهوه را درست کرده است، شمارش تعداد فنجان های تهیه شده قابل تنظیم مجدد نیست.

عملکرد رسوب زدایی پس از ۵۰۰ بار استفاده ی متوالی به صورت خودکار فعال می شود. در این حالت دکمه های اسپرسو تک فنجان و دو فنجان و دکمه ی تمیز کردن همزمان چشمک می زنند و بوق «بوق معتد» هشدار سریع شنیده می شود.

هنگام انجام فرآیند رسوب زدایی، محلول رسوب زدای مخصوص را به مخزن آب اضافه کنید. لطفاً طبق دستورالعمل، محلول را رقیق کنید. همچنین، مخزن آب و محفظه شیر را با آب تمیز پر کرده و محفظه شیر و پرتافیلتر را نصب و در جای خود محکم نمایید.

سپس دکمه ی شستشو را فشار دهید، پمپ آب به مدت ۲۰ ثانیه کار خواهد کرد و آب داغ از قیف خارج می شود. پمپ به مدت ۲۵ ثانیه دیگر کار می کند و آب داغ از لوله خروجی شیر خارج می شود. این روند به صورت ۳ چرخه متوالی انجام می شود، در طول این فرآیند تمام نشانگرها روشن می مانند و در پایان دستگاه به حالت آماده به کار باز می گردد.

در طول انجام فرآیند رسوب زدایی، با فشار دادن دکمه ی تمیز کردن می توانید رسوب زدایی را لغو کنید. اما اگر رسوب زدایی کمتر از یک چرخه کامل انجام شده باشد، با روشن کردن دستگاه در استفاده ی بعدی هشدار رسوب زدایی مجدداً فعال خواهد شد.

رسوب زدایی دستی

زمانیکه دستگاه در حالت آماده به کار است، با نگه داشتن دکمه تمیزکردن  به مدت ۳ ثانیه عملکرد رسوب زدایی فعال می شود. عملیات رسوب زدایی به صورت خودکار اجرا می شود و پس از پایان دستگاه به حالت آماده به کار بازمی گردد. در طول انجام فرآیند رسوب زدایی می توانید، با فشار دادن دکمه تمیز کردن، عملیات را متوقف کرده و دستگاه را به حالت آماده به کار برگردانید.

تنظیم مقدار خروجی قهوه

عملکرد دستی اسپرسو برای تنظیم حجم قهوه

۱. دکمه ای اسپرسو تک فنجان  یا دو فنجان  را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا حجم دلخواه برای فنجان های تک نفره یا دو نفره تنظیم شود.

محدوده قابل تنظیم:

فنجان کوچک: ۳۰ تا ۸۰ میلی لیتر

فنجان بزرگ: ۵۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر

اگر میزان جریان تنظیم شده کمتر از حداقل باشد، دستگاه آن را به مقدار حداقل پیش فرض باز می گرداند. اگر بیشتر از حداکثر شود، به مقدار حداکثر پیش فرض تنظیم می شود.

۲. زمانی که حجم خروجی قهوه به میزان مورد نیاز رسید، مجدداً همان دکمه اسپرسو تک فنجان یا دو فنجان را فشار دهید تا فرآیند متوقف شود. دستگاه مقدار قهوه تنظیم شده را در حافظه ذخیره می کند و در دفعه بعدی با همان جریان تنظیم شده عمل می کند.

بازنشانی به تنظیمات کارخانه

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، دکمه لاته یک فنجان  و دکمه لاته دو فنجان  را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید. صدای زنگ یک بار شنیده می شود، سپس دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشانی خواهد شد.

نظافت و نگهداری دستگاه

۱. برق دستگاه را قطع کرده و اجازه دهید دستگاه قبل از تمیز کردن کاملاً خنک شود.
۲. قسمت های خارجی و قطعات دستگاه را با پارچه مرطوب یا اسفنج نرم تمیز کنید.
۳. پرتافیلتر را باز کرده و تفاله های قهوه را از سبد پرتافیلتر کاملاً پاک کنید.
۴. **توجه:** از تمیز کردن دستگاه با الکل یا مواد شیمیایی خودداری کنید. همچنین هرگز دستگاه را برای تمیز کردن در آب غوطه ور نکنید.

اطلاعات قطعات مرتبط با مواد غذایی

این محصول برای تماس مستقیم با مواد غذایی مناسب است، لطفاً مطابق دستورالعمل ها از آن استفاده کنید.

در این محصول تمام لوازم و قطعاتی که در تماس مستقیم با مواد غذایی هستند مطابق استاندارد ملی ایمنی مواد غذایی GB 4806.1-2016 و استانداردهای ملی ایمنی مواد غذایی مرتبط طراحی و تولید شده اند.

اطلاعات قطعاتی که به طور مستقیم با مواد غذایی در تماس هستند

نام اجزاء دستگاه	مواد	استاندارد اجرایی	توضیح
مخزن آب، مخزن شیر	AS	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
براکت مخزن آب، روکش مخزن آب، روکش مخزن شیر	ABS	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
فیلترها، اتصالات	PP+15%GF	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
محل قرارگیری سوپاپ، قاب پرتافیلتر، بدنه سوپاپ اتصال سوپاپ، مفصل، محل قرارگیری سوپاپ، بدنه پمپ محل قرارگیری هسته پمپ، بدنه سوپاپ، پوشش سوپاپ، لوله راهنمای سوپاپ، اتصال سوپاپ، میله تنظیم	PA66	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
شیر سوزنی، حجم سنج	POM	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
شیر سوپاپ، فیلتر، پیمانه، سوپاپ قیف فشار قوی	PP	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
واشر آب بندی پرتافیلتر، واشر آب بندی سوپاپ بخار واشر آب بندی اتصالات، واشر آب بندی بدنه شیر بخار درپوش لاستیکی سوپاپ بخار، واشر آب بندی مشترک پمپ آب، واشر آب بندی سیستم بخار، شلنگ سیلیکونی، درپوش لاستیکی، واشر آب بندی نازل خروجی، درپوش لاستیکی سوپاپ چک، واشر آب بندی اضطراری، واشر آب بندی مشترک	Silicone	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
فنر شیر چک مخزن آب، فنر شیر چک، لوله آب، فنر شیر ایمنی، پیچ، حلقه ثابت کننده پلاگ لاستیکی لوله بخار، نازل لوله بخار، فنر نشی، فیلتر	S.S. 06Cr19Ni10	GB4806.11-2016	/
قطعات شیر بخار، پرتافیلتر	Aluminum A6063	GB4806.9-2016	Do not contact with acidic substances
لوله تفلون، شیر چک هسته پمپ	PTFE	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
شیر چک، اورینگ، حلقه آب بند	NBR	GB4806.11-2016	/
هسته پمپ	S.S. 0Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/
اتصال مسی	Brass HBI59-1	GB4806.9-2016	Do not contact with acidic substances

توجه: این محصول نباید به عنوان ظرفی برای نگهداری آب برای مدت طولانی استفاده شود و قطعات فوق فقط باید با دستگاه های مربوطه از همین برند استفاده شوند.

توجه: این سری محصولات شامل قطعاتی هستند که مستقیماً با مواد غذایی در تماس می باشند بعضی از مدل ها ممکن است شامل برخی از این قطعات نباشند، بنابراین مدل محصول در نظر گرفته شود.

فهرست مواد خطرناک

مواد خطرناک						نام اجزا
پلی برومده دی فنیل اترها (PBDE)	بی فنیل های پلی برومینه (PBB)	کروم شش ظرفیتی (Cr(VI))	کادمیوم (Cd)	جیوه (Hg)	سرب (Pb)	
○	○	○	○	○	○	قطعات ساختاری پلاستیکی مقاوم در برابر شعله
○	○	○	X	○	X	ماژول مدار
X	X	○	○	○	X	عنصر گرمایش
○	○	○	○	○	○	پمپ
○	○	○	○	○	○	قطعات سیلیکونی (مهر و غیره)
○	○	○	○	○	○	سنسور دما
○	○	○	○	○	○	قطعات فلزی فولاد ضد زنگ (لیوان پودر و غیره)
○	○	○	○	○	○	قطعات استاندارد تماس با مواد غذایی (پیچ های فولادی ضد زنگ و غیره)
○	○	○	○	○	X	سایر قطعات فلزی (ترمینال ها و غیره)
○	○	○	○	○	○	قطعات ساختاری پلاستیکی ضد شعله (براکت دیگ بخار، جعبه PCB و غیره)
○	○	○	○	○	○	سایر قطعات استاندارد (پیچ و غیره)

این جدول مطابق با SJ/T 11364 تهیه شده است.

○: نشان می دهد که محتوای ماده خطرناک در تمام مواد همگن قطعه کمتر از حد الزامات تعیین شده در GB/T 26572 است.

X: نشان می دهد که ماده خطرناک حداقل در تمام مواد همگن قطعه از حد الزامات تعیین شده در GB/T 26572 فراتر می رود.

۱. مواد مضر

ترکیبات زیر شامل فلزات و ترکیبات آن ها هستند: سرب (Pb)، جیوه (Hg)، کادمیوم (Cd)، کروم شش ظرفیتی (Cr(VI))

۲. توضیح نماد عددی

عدد درج شده در نماد، نشان دهنده طول عمر حفاظتی زیست محیطی محصولات فوق در شرایط استفاده ای است که در دفترچه راهنما مشخص شده است.

توضیحات نشانگرهای دستگاه

وضعیت آیکون	شرح آیکون	عملیات
لطفا صبر کنید	دستگاه در حال گرم شدن است لطفا صبر کنید	همه آیکون ها به آرامی چشمک می زنند
آماده برای اجرای عملکرد ها نوشیدنی مورد نظر را درست کنید	دستگاه پیش گرمایش را کامل کرده و وارد حالت آماده به کار شده است	همه نمادها روشن می شوند
دستگاه قادر به انجام هیچ عملکردی نیست	مخزن آب روی دستگاه قرار داده نشده است	همه نمادهای عملکرد، به جز دکمه پاور همزمان چشمک می زنند
فقط عملکرد قهوه قابل اجرا است	مخزن شیر در جای خود قرار نگرفته است	آیکون های کاپوچینو، لاته، فوم شیر و تمیز کردن همزمان روشن می شوند
مراحل رسوب زدایی را دنبال کنید	رسوب زدایی مورد نیاز است	دکمه قهوه و دکمه تمیز کردن به طور همزمان چشمک می زنند
آب را به مخزن آب اضافه کنید/حجم قهوه را تغییر دهید	مخزن آب کمبود آب دارد، یا سب پرتافیلتر بیش از حد قهوه دارد، یا ذرات پودر قهوه خیلی ریز هستند. دما خیلی بالاست/NTC غیر طبیعی است	دکمه یک عملکرد و دکمه پاور هم زمان چشمک می زنند
	بازنشانی کارخانه با موفقیت انجام شد	همه چراغ ها ۳ بار سریع چشمک می زنند و صدای ۳ بوق متوالی به گوش میرسد

توجه: چشمک زدن آهسته به معنای ۵/۵ ثانیه در زمان است. چشمک زدن سریع یعنی ۲۵/۵ ثانیه در زمان.


راهنمای عیب یابی

مشکل پیش آمده	علت	راه حل
در سینی آبچکان، آب وجود دارد	تجمع آب تولید شده در حین کار	سینی آبچکان را به طور مرتب خالی کنید
نمی توان قهوه درست کرد یا روند خروج قهوه خیلی ضعیف است	آب در مخزن آب وجود ندارد	آب تصفیه شده به مخزن آب اضافه کنید
	هوا به داخل لوله نفوذ می کند جریان آب متوقف می گردد	اطمینان حاصل کنید که مخزن آب پر است و آب به طور صحیح وارد دستگاه شده باشد
	مخزن آب به طور کامل وارد نشده است	مخزن آب را به درستی نصب کنید و آن را در جای خود محکم کنید
	پرتافیلتر با پودر قهوه کیپ شده است	سبد پرتافیلتر را با آب و برس بشویید
	باقی مانده قهوه در پایه نگهدارنده فیلتر گیر کرده است	لطفاً با روش مناسب، پرتا فیلتر را به طور صحیح تمیز کنید
	پودر قهوه خیلی ریز است	سعی کنید از پودر قهوه درشت استفاده کنید
	پودر قهوه خیلی محکم فشرده می شود	سعی کنید فشردگی پودر را کمتر کنید
	مقدار پودر زیاد است	سعی کنید مقدار پودر قهوه در سبد را به طور مناسب کاهش دهید
	در مدار آب رسوب وجود دارد	به فصل به رسوب زدایی مراجعه کنید
قهوه خیلی سریع بیرون می آید و طعم قهوه رقیق دارد	پودر قهوه خیلی درشت است	سعی کنید از پودر قهوه ریزتر استفاده کنید
	پودر خیلی کم	سعی کنید مقدار پودر در سبد را به طور مناسب افزایش دهید
جریان کاپوچینو ضعیف است	اگر از شیر پرچرب استفاده شود	از شیر خیلی خنک شده در یخچال یا شیر تاریخ مصرف گذشته استفاده نکنید
مخزن شیر را نمی توان بیرون آورد	سیستم قفل ایمنی مخزن شیر فعال است	دکمه سمت چپ درب مخزن شیر را فشار دهید و آن را بیرون بکشید
عملکردهای کاپوچینو / لاته / فوم شیر / تمیز کردن به قابل استفاده نیستند و بوق هشدار به صدا در آمده است	بررسی کنید که آیا مخزن شیر در جای خود به درستی قرار گرفته است	مخزن شیر را بگذارید و آن را در جای خود محکم کنید
صفحه کنترل عملکردی را نشان ندهد	برق وصل نیست	مطمئن شوید که دستگاه بطور صحیح به برق متصل شده است

پرتافیلتر را به درستی نصب کنید و آن را در موقعیت صحیح محکم کنید	پرتافیلتر اشتباه نصب شده است	اسپرسو از لبه پرتافیلتر چکه میکند
به آرامی پرتافیلتر را بردارید و پایه نگهدارنده فیلتر را با یک حوله تمیز کنید. برای فنجان بعدی کمتر از قهوه آسیاب شده استفاده کنید	مقدار زیادی پودر قهوه اضافه شده که از محکم شدن پرتافیلتر در جای خود جلوگیری می کند	
سبد پرتافیلتر را با آب و به وسیله برس بشویید	سبد پرتافیلتر به دلیل تجمع پودر قهوه مسدود شده است	

در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه، لطفاً آن را به یک مرکز خدمات مجاز ارسال کنید و از باز کردن دستگاه خودداری نمایید.

به محیط زیست توجه کنید!
لطفاً از مقررات محلی پیروی کنید: محصولات و تجهیزات برقی و الکترونیکی استفاده شده را در یک مرکز بازیافت مناسب دور بریزید.





راه های ارتباطی

۰۶۱-۵۳۵۲۴۳۴۶

۰۶۱-۵۳۵۲۴۳۴۷

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲

info@Luna.ir