LUNA
HOME APPLIANCES
لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا

پنکه سه حالته مدل ۲۰۹



لطفا موارد مندرج در دفترچه را
به دقت مطالعه فرمایید

فهرست مطالب

هشدارهای ایمنی ۱

آشنایی با قطعات ۲

نحوه سرهم بندی پره ها و محافظ ۳

نحوه سرهم بندی پنکه پایه دار ۳

نحوه سرهم بندی پنکه رومیزی ۳

نحوه سرهم بندی پنکه دیواری ۴

عملکرد پنکه بوسیله پنل کنترل ۴

عملکرد پنکه بوسیله کنترل از راه دور ۵

عیب یابی محصول ۶

تمیز کردن و نگهداری ۷

مشخصات فنی ۷

۱- هنگامی که دستگاه روشن است انگشت، مداد یا اشیای دیگر را در شبکه پنکه فرو نبرید.

۲- هنگامی که دستگاه روشن است آن را از مکانی به مکان دیگر انتقال ندهید.

۳- مراقب کودکان خود باشید تا از پنکه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.

۴- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی پایدار قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.

۵- پنکه را در نزدیکی پنجره قرار ندهید، امکان برخورد باران با پنکه و خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۶- برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در نزدیک شعله گاز بکار نگیرید. این کار ممکن است موجب خاموش شدن شعله و پخش شدن گاز در محیط شود.

۷- سیم برق را به طوری قرار ندهید که به دست و پا گیر کند و دستگاه واژگون شود.

۸- پنکه روشن را به حال خود رها نکنید.

۹- سیم برق را با دست های مرطوب جدا نکنید.

۱۰- قبل از تمیز کردن پنکه، دو شاخه برق را از پریز جدا کنید.

۱۱- اجازه ندهید پرتاب مستقیم باد پنکه، به مدت طولانی بر روی نوزادان یا افراد سالخورده باشد.

۱۲- لطفاً از پیچاندن، فشردن، خم کردن و هر عملی که سیم یا دوشاخه را خراب نماید خودداری کنید.

۱۳- اگر سیم برق آسیب دیده است، از تعمیرکاری ماهر بخواهید آن را برایتان تعویض کند تا از خطرات احتمالی مصون بمانید.

۱۴- به طور منظم هر ماه یکبار غبار و خاک را از پره ها و دیگر قسمت ها بزدایید.

۱۵- هنگامی که نیازی به استفاده از دستگاه ندارید حتماً دو شاخه را از پریز جدا نمائید.


۱۶- تنها از برق ۲۲۰ ولت و با فرکانس ۵۰ هرتز استفاده نمائید.

۱۷- این پنکه برای مکان های خیس و مرطوب ساخته نشده است.

۱۸- در هنگام سر هم کردن یا جدا کردن قطعات دستگاه حتماً مطمئن باشید که دو شاخه برق در پریز نمی باشد.

۱۹- کنترل از راه دور وسیله ایی بسیار حساس بوده و با برخورد به اجسام سخت و یا زمین ممکن است دستگاه بشکند و یا از کار بیفتد.

آشنایی با قطعات

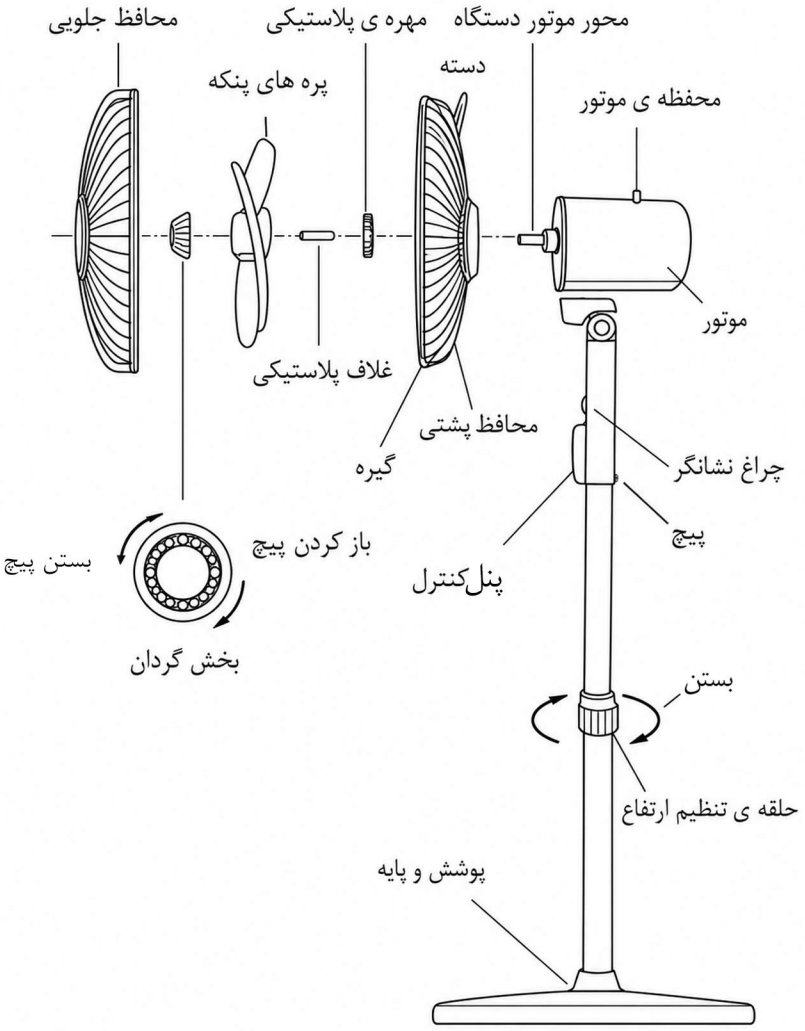

نحوه سرهم بندی پره پنکه و محافظ


۱- مهره پلاستیکی را از جلوی موتور باز و پس از قرار دادن شبکه محافظ پشتی در محل خود مجددا مهره را بسته و محکم نمائید.


دقت نمائید: سه زایده روی درپوش جلوی موتور، داخل سوراخ های تعبیه شده در شبکه محافظ پشتی قرار گرفته باشد.

۲- پروانه را روی محور قرار دهید. دقت کنید که غلاف پلاستیکی در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف بپیچانید و محکم نمائید.

۳- محافظ جلویی را بر روی محافظ پشتی قرار داده بوسیله تسمه آن ها را محکم نمائید.

نحوه سرهم بندی پنکه پایه دار

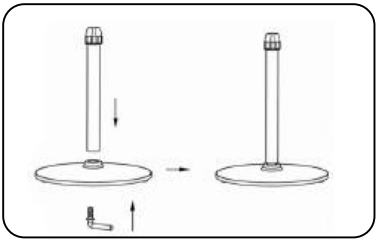

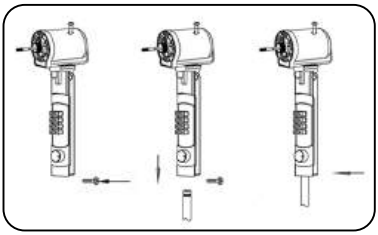

هشدار: لطفاً قبل از کامل شدن کلیه مراحل متصل کردن قطعات، دوشاخه را به پریز برق نزنید.

۱- پایه تلسکوپی را داخل کفی قرار داده و بوسیله فلنج و پیچ مربوطه نصب و محکم نمائید.

۲- مجموعه پنل اصلی را روی پایه تلسکوپی قرار داده و بوسیله پیچ مربوطه آن را ثابت نمائید.

۳- پس از اطمینان از درستی جای پنل روی پایه، پیچ را محکم ببندید.

نحوه سرهم بندی پنکه رومیزی

۱- پایه رومیزی را روی سطحی صاف، خشک و پایدار قرار دهید.

۲- رابط رومیزی را در محل اتصال پایه قرار داده و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به‌طور کامل روی پایه محکم و قفل شود.

۳- بدنه اصلی پنکه را روی رابط قرار دهید و محل اتصال را به‌درستی تنظیم کنید.

۴- پیچ اتصال بدنه را محکم کنید تا بدنه اصلی به رابط کاملاً ثابت شود.

۵- پیش از استفاده، از محکم بودن تمامی اتصالات و پایداری پنکه اطمینان حاصل کنید.

نحوه سرهم بندی پنکه دیواری

۱- محل مناسبی را برای نصب پنکه روی دیوار انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که دیوار از استحکام کافی برای تحمل وزن دستگاه برخوردار باشد.

۲- نگهدارنده دیواری را در محل موردنظر قرار داده و با استفاده از سوراخ‌های آن، محل نصب پیچ ها را روی دیوار علامت‌گذاری کنید.


۳- در نقاط علامت‌گذاری‌شده، سوراخ‌های لازم را ایجاد کرده و رول‌پلاک‌ها را داخل سوراخ‌ها قرار دهید.

۴- بدنه اصلی پنکه را روی نگهدارنده دیواری قرار داده و پیچ اتصال را محکم کنید تا بدنه به‌طور ایمن روی نگهدارنده ثابت شود.

۵- مجموعه پنکه و نگهدارنده را روی محل مشخص‌شده روی دیوار قرار داده و با استفاده از پیچ ها، نگهدارنده را به‌طور کامل و محکم به دیوار متصل کنید.

عملکرد پنکه بوسیله پنل کنترل

دستگاه را به پریز برق متصل کنید. برای راه‌اندازی پنکه از دکمه‌های روی پنل کنترل استفاده نمایید. پس از روشن شدن دستگاه، نشانگرهای مربوط به عملکرد انتخاب‌شده روی پنل روشن خواهند شد.

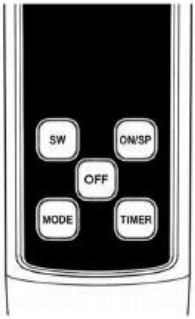

دکمه ON/SP

با فشردن دکمه ON/SP، پنکه روشن شده و با سرعت کم (L) شروع به کار می‌کند. با هر بار فشردن این دکمه، سرعت گردش پنکه به ترتیب بین کم (L)، متوسط (M) و زیاد (H) تغییر می‌کند. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه OFF روی ریموت کنترل را فشار دهید یا دستگاه را از طریق کنترل خاموش نمایید.

دکمه SW

با فشردن دکمه SW، عملکرد چرخش افقی پنکه به چپ و راست فعال می‌شود. با فشردن مجدد این دکمه، حرکت نوسانی متوقف شده و پنکه در همان موقعیت ثابت می‌ماند.

دکمه MODE

با استفاده از دکمه MODE می‌توانید حالت وزش باد را تغییر دهید. با هر بار فشردن این دکمه، دستگاه بین حالت‌های مختلف وزش باد جابه‌جا می‌شود.

دکمه TIMER


با فشردن دکمه TIMER، زمان خاموش شدن خودکار پنکه تنظیم می‌شود. با هر بار فشردن این دکمه، زمان عملکرد دستگاه به‌ترتیب روی ۰/۵، ۱، ۲ و ۴ ساعت تنظیم خواهد شد. به این ترتیب، امکان تنظیم تایمر تا حداکثر ۷/۵ ساعت وجود دارد. پس از سپری شدن زمان انتخاب شده، پنکه به‌صورت خودکار خاموش می‌شود.

عملکرد پنکه بوسیله کنترل از راه دور



نصب باتری برای کنترل از راه دور

1- پوشش جایِ باتری را باز کنید.



2- تعداد دو عدد باطری نیم قلمی سایز AAA در کنترل قرار دهید. هنگام جای گذاری باطریها مطمئن شوید قطبهای مثبت و منفی باطری را به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.

دکمه ON/SPEED

با فشردن دکمه ON/SPEED، پنکه روشن شده و با سرعت کم (L) شروع به کار می‌کند. با هر بار فشردن این دکمه، سرعت گردش پنکه به ترتیب بین کم (L)، متوسط (M) و زیاد (H) تغییر می‌کند.

دکمه OFF

برای خاموش کردن پنکه، دکمه OFF را فشار دهید.



دکمه TIMER

با فشردن دکمه TIMER، زمان خاموش شدن خودکار پنکه تنظیم می‌شود. با هر بار فشردن این دکمه، زمان عملکرد دستگاه به ترتیب روی ۰/۵، ۱، ۲ و ۴ ساعت تنظیم خواهد شد. به این ترتیب، امکان تنظیم تایمر تا حداکثر ۷/۵ ساعت وجود دارد. پس از سپری شدن زمان انتخاب‌شده، پنکه به‌صورت خودکار خاموش می‌شود.

دکمه SWING

با فشردن دکمه SWING، حرکت نوسانی پنکه فعال شده و دستگاه به چپ و راست گردش می‌کند. برای توقف حرکت نوسانی، دکمه را مجدداً فشار دهید.


دکمه WIND

با فشردن دکمه WIND، سرعت وزش باد در سه سطح آهسته، متوسط و سریع تنظیم می‌شود.

دکمه LAMP

با فشردن دکمه LAMP، چراغ دستگاه روشن یا خاموش می‌شود.

روش استفاده از کنترل از راه دور

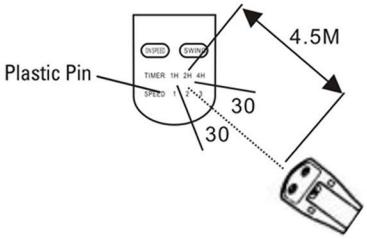

کنترل را رو به روی صفحه پنل دستگاه بگیرید و دکمه دلخواه را بزنید. کنترل معمولاً تا فاصله ی حدوداً ۴/۵ متری و با زاویه ی (۶۰ درجه) زاویه یِ کنترل از راست یا چپ نسبت به صفحه پنل عمل می کند.

توجه: پیش از فاسد شدن و از کار افتادنِ باتری ها آنها را بیرون آورده و به شیوه های ایمن دور بیندازید.

عیب یابی محصول

مشکل پیش آمده	موارد قابل بررسی	راه حل
پره پنکه حرکت نمی کند.	۱. آیا دو شاخه به درستی و محکم در پریز قرار گرفته است؟ ۲. لطفاً بررسی کنید که قطع کننده مدار یا فیوز دستگاه از کار نیفتاده است؟ ۳. آیا پره ها به درستی نصب شده؟	۱. دو شاخه را به صورت صحیح و محکم در پریز قرار دهید. ۲. پره را به درستی در شافت به گونه ای نصب کنید که شیارها در شافت درگیر شود.
در حالت آهسته و چرخشی صدایی شنیده می شود.	آیا منبع صدا موتور گلوگاه چرخشی است؟	اگر صدا مربوط به این قسمت است طبیعی می باشد.
صدای غیر معمولی در حین کار دستگاه شنیده می شود.	۱. آیا پره به درستی نصب شده است؟ ۲. آیا شبکه های محافظ به درستی نصب شده اند؟ ۳. آیا پره و شبکه محافظ در حین کار با یکدیگر برخوردی دارند؟	۱. شبکه های محافظ را دوباره بررسی کرده و از نصب صحیح و محکم آن اطمینان حاصل کنید. ۲. پره را باز کرده و دوباره به صورت محکم و صحیح نصب نمائید.

تمیز کردن و نگهداری

به منظور ارائه سطح مطلوب عملکرد توصیه می شود حداقل در طول یک فصل از کارکرد پنکه آن را مطابق با دستورالعمل تمیز نمائید و به طور منظم هر یک ماه یکبار غبار و خاک را از پره ها و دیگر قسمت ها بزدایید.

۱- پیش از تمیزکاری، پنکه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.

۲- اجزای پلاستیکی می بایستی با پارچه ای نرم، مرطوب شده و با مایعی شوینده (آب و صابون) تمیز شوند. کف صابون را با پارچه ای خشک کاملاً بزدایید.

۳- از حلّالها و پاک کننده های سایا (خورنده ی سطوح) استفاده نکنید تا به بدنه دستگاه آسیب نرسد.

۴- از نفوذ آب یا مایعات دیگر در محفظه ی موتور یا داخل دستگاه جلوگیری کنید.

۵- برای نظافت کامل در صورت نیاز می توانید تمام قطعات را به صورت معکوس مراحل بستن، بازکنید.

۶- برای اطمینان از جریان کافی هوا در موتور، شبکه های تهویه ی پشت موتور را از گرد و خاک پاک کنید. پیش از وصل دو شاخه دستگاه به برق، می توان از جارو برقی برای تمیزکاری شبکه ها استفاده کرد. برای زدودنِ گرد و خاک این قسمت، پنکه را باز نکنید.

۷- در صورتی که نیاز به بکارگیری دستگاه برای مدت طولانی ندارید دستگاه را در کارتن بسته بندی و در جای خشک و خنک بگذارید.

مشخصات فنی

مشخصات فنی	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۵۵ وات

LUNA
HOME APPLIANCES
لـوازم خانگـی لونـا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲
info@Luna.ir